

- DE BEDIENUNGSANLEITUNG & SICHERHEITSHINWEISE AB SEITE 2**
Sie können neben diese gedruckte Version, die Bedienungsanleitung sowie die Sicherheitshinweise auch jederzeit digital unter folgendem Link, oder durch scannen des QR-Codes abrufen:
- EN SAFETY INSTRUCTIONS AB SEITE 14**
The safety instructions can be found at the very back in printed form or, like the instruction manual, under the following link or by scanning the QR code:
INSTRUCTION MANUAL
To access the instruction manual & safety instructions, scan this code or visit:
- CZ NÁVOD K OBSLUZE & BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**
Chcete-li získat přístup k uživatelské příručce a bezpečnostním pokynům, naskenujte tento kód nebo navštivte:
- HR PRIRUČNIK ZA RAD & SIGURNOSNE UPUTE**
Za pristup korisničkom vodiču i sigurnosnim uputama skenirajte ovaj kod ili posjetite:
- HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS & BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK**
A felhasználói kézikönyv és a biztonsági utasítások eléréséhez skennelje be ezt a kódot, vagy látogasson el a következő weboldalra:
- IT ISTRUZIONI PER L'USO & ISTRUZIONI DI SICUREZZA**
Per accedere al manuale d'uso e alle istruzioni di sicurezza, scansionare questo codice o visitare il sito:
- SLO NAVODILA ZA UPORABO & VARNOSTNA NAVODILA**
Za dostop do uporabniškega priročnika in varnostnih navodil preberite to kodo ali obiščite:
- PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA**
Aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi i wskazówek bezpieczeństwa, przeczytaj ten kod lub odwiedź stronę:
- FR MODE D'EMPLOI ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ**
Pour accéder au manuel d'utilisation et aux consignes de sécurité, scannez ce code ou rendez-vous sur :

www.silva-schneider.at/bedienungsanleitungen





Anti-Schimmelheizung

Modell: **SD 5001**



Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch gut auf. Ohne Kenntnis der Sicherheitsanweisungen darf das Gerät nicht in benutzt werden.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Geräte spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Deshalb Elektrogeräte von Kindern fernhalten oder bei der Verwendung beaufsichtigen. In jedem Fall ist eine entsprechende, vorherige Unterweisung notwendig.
- Kinder unter 8 Jahren sind vom Gerät und von der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme das komplette Gerät inkl. eventueller Zubehörteile auf Mängel, die die Funktionssicherheit des Gerätes beeinträchtigen könnten.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es fallen gelassen wurde. Es könnten dadurch nicht sichtbare Beschädigungen im Inneren des Gerätes entstanden sein, was zu Fehlfunktion oder Störung führen könnte.
- Überprüfen Sie die Anschlussleitungen regelmäßig auf Beschädigungen. Im Falle einer Beschädigung darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden. **KURZSCHLUSSGEFAHR!** Bringen Sie das Gerät in diesem Fall in eine autorisierte Fachwerkstatt zur Reparatur.
 - Quetschen Sie das Netzkabel nicht und stellen Sie keine anderen Gegenstände darauf.
 - Ziehen Sie nicht zu stark am Kabel.

- Biegen Sie das Kabel nicht zu stark und machen Sie keine Knoten hinein.
- Schneiden Sie das Kabel nicht ab.
- Ziehen Sie niemals am Stromkabel, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, sondern fassen Sie immer den Stecker.
- Beachten Sie, dass das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte Haushaltssteckdose, die den Angaben des Typenschildes am Gerät entspricht, angeschlossen werden darf.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel keine heißen Oberflächen berührt.
- Fassen Sie das Gerät oder das Stromkabel nie mit nassen oder feuchten Händen an.
- Fassen Sie die Spitzen des Steckers nicht an, wenn Sie das Gerät ausstecken.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker,
 - wenn Sie den Heizvorgang beenden möchten,
 - wenn Sie ein weiteres Heizpaneel anschließen möchten,
 - bevor Sie das Gerät reinigen und/oder verstauen,
 - wenn Sie eine Fehlfunktion oder Störung wahrnehmen.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in kleinen Räumen, wenn sich dort Personen aufhalten, die den Raum nicht selbstständig verlassen können, es sei denn, es wird eine ständige Aufsicht gewährleistet.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Badezimmer oder in anderen Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, neben Spülbecken oder Swimmingpools.
-  **WARNUNG STROMSCHLAGGEFAHR!** Tauchen Sie das Gerät sowie das Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Innere des Gehäuses eindringt.
- Vor der Reinigung und bei längerer Nicht-Verwendung des Gerätes ziehen Sie den Netzstecker.
- Wenn das Gerät, die Netzanschlussleitung oder der Stecker beschädigt ist, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.

- Reparaturen an Elektrogeräten müssen von Fachkräften durchgeführt werden, da Sicherheitsbestimmungen zu beachten sind und um Gefährdungen zu vermeiden. Dies gilt auch für den Tausch der Netzanschlussleitung und des Netzsteckers.
- Stellen Sie das Gerät nur auf Ebene, stabile, Unterlagen (bei Geräte Positionierung stehend).



WARNUNG STROMSCHLAGGEFAHR!

Wenn das Heizelement an das Stromnetz angeschlossen ist, liegt am zusätzlichen Stromausgang (3) Spannung an. Das Öffnen der Abdeckung oder das Anschließen weiterer Geräte kann in diesem Fall zu einem **Stromschlag** führen und ist daher untersagt! Weitere Heizelemente dürfen nur im spannungsfreien Zustand angeschlossen werden.

- Achten Sie darauf, dass die Unterlage hitzebeständig ist (nicht auf Textilien, Möbel, etc. stellen).
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder unter Druck stehenden Spraydosen.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Das Gerät ist nur für den Innenbereich geeignet.
- Dieses Heizgerät wird im Betrieb heiß. Um Verbrennungen zu vermeiden, berühren Sie keine heißen Oberflächen.
- **WARNUNG:** Um Brandgefahr zu verringern, halten Sie Textilien und andere brennbare Materialien wie Möbel, Kissen, Bettwäsche, Papier, Kleidung und Vorhänge mindestens 1 m vom Gerät entfernt.
- Decken Sie das Heizelement nicht mit Kleidung oder anderen Textilien ab, es darf am Gerät keine Kleidung getrocknet werden. 
- Verlegen Sie das Kabel nicht unter einem Stoff. Decken Sie das Kabel nicht mit Teppichen, Läufern o.Ä. ab.
- Um einen möglichen Brand zu vermeiden, blockieren Sie nicht den Zwischenraum, zwischen Heizgerät und der Wand, der für die Luftzufuhr oder -abfuhr bestimmt ist.
- Das Gerät darf nicht in heißem Zustand transportiert werden.

-  **WARNUNG VERBRENNUNGSGEFAHR!**
Das Gerät wird während des Betriebs an berührbaren Oberflächen heiß, berühren Sie diese nicht mit bloßen Händen.
- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht zum Gerät gehört.
- Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels, da dieses überhitzen und Brandgefahr verursachen kann. Sollte dennoch ein Verlängerungskabel notwendig sein, muss dieses eine Nennleistung von mindestens 300 Watt (bei 220–240 V) aufweisen.
- Um eine Überlastung des Stromkreises zu vermeiden, schließen Sie das Heizgerät nicht an einen Stromkreis an, an dem bereits andere Geräte in Betrieb sind.
- Installieren Sie das Heizgerät nicht unter der Wandsteckdose.
- Es ist normal, dass sich der Stecker warm anfühlt. Eine lockere Verbindung zwischen Steckdose und Stecker kann jedoch zu Überhitzung und Verformung des Steckers führen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um eine lockere oder abgenutzte Steckdose austauschen zu lassen.
- Um eine Überhitzung zu vermeiden, verdecken Sie oder decken Sie das Heizgerät nicht ab.
- Hinweise zur Reinigung finden Sie unter „Reinigung und Pflege“.
- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, sich mit den Sicherheitshinweisen und Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Verwenden Sie dieses Heizgerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere, nicht konforme Verwendung kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
- Werden die angeführten Punkte nicht beachtet, das Gerät falsch bedient oder zweckentfremdet verwendet, erlischt ein eventueller Garantieanspruch automatisch.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

- Dieses Gerät/Heizpaneel ist ein elektrisches Anti-Schimmel-Heizgerät zum gezielten und temporären Erwärmen von Wand- und Oberflächen. Es dient ausschließlich der Vorbeugung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung in Innenräumen. Es muss vor Spritzwasser geschützt und darf nicht im Freien betrieben werden.
- Das Gerät/Heizpaneel ist zur Montage an der Wand bzw. mit den Standfüßen zur freistehenden Verwendung ausgelegt.
- Das Gerät darf nicht als Heizgerät für Babys, Kleinkinder oder Haustiere verwendet werden!
- Das Gerät ist ausschließlich für die Verwendung in Haushalten oder ähnlichen Umgebungen (Büroräumen, Lagerräumen, etc.) ausgelegt und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Jede andere als in dieser Anleitung beschriebene Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Bei Nichtbeachtung der angeführten Punkte erlischt ein eventueller Garantieanspruch.

Beschreibung



- 1 Ein-/Ausschalter
- 2 Stromanschluss
- 3 Stromausgang mit verschraubter Abdeckung (Anschluss für weiteres Heizpaneel)
- 4 Löcher für Wandbefestigung
- 5 Kabelhalterung



ACHTUNG: Nur Spannungsfrei öffnen & anschließen!
Bei Nicht-Verwendung Abdeckung schließen & verschrauben!

Vor der ersten Verwendung

Gerät auspacken:

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
- Verpackungsmaterialien wie Plastiktüten oder Styroporteile sind für Kinder gefährlich. Halten Sie diese Teile daher von Kindern fern. ERSTICKUNGSGEFAHR!
- Viele Verpackungsmaterialien werden einer Wiederverwertung zugeführt – achten Sie daher auf die richtige Entsorgung, Sie leisten dabei einen wichtigen Beitrag für den Umweltschutz.
- Überprüfen Sie das Gerät und das Netzkabel auf eventuelle Schäden. Im Falle von Beschädigungen darf das Gerät nicht verwendet werden. Bringen Sie es zurück zu Ihrem Händler.

Lieferumfang:

- 1x Heizpaneel
- 1x Netzkabel
- 1x Verbindungskabel zum Verbinden von zwei Heizpaneelen
- 2x Standfüße
- Zubehör für Wandmontage:
 - 2x Kunststoffdübel
 - 2x Schrauben
- 1x Bohrschablone 1:1

Netzanschluss:

- Stecken Sie das Netzkabel an den Stromanschluss am Gerät (2) und stecken Sie den Netzstecker in eine frei zugängliche Haushaltssteckdose.
- Das Gerät darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte, frei zugängliche Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden.
- Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung entsprechen: 220-240 V ~ 50-60 Hz.
- Das Gerät entspricht den Richtlinien, die für die CE-Kennzeichnung verbindlich sind.
- Beachten Sie, dass das Gerät nach dem Ausschalten nicht vollständig vom Netz getrennt ist, erst nach dem Ziehen des Netzsteckers ist das Gerät vollständig vom Netz getrennt.

Aufbau und Bedienung

Auswahl des geeigneten Standorts und Installationsanweisungen

Bei der Auswahl eines geeigneten Installationsortes beachten Sie folgendes:


- Das Heizelement sollte im unteren Drittel (in Bodennähe) einer Wand montiert werden, um eine optimale Wärmeabgabe zu erzielen.
- Es sollte einen Abstand von mindestens 2 cm zu festen Objekten haben, um die Luftzirkulation um die Heizelemente zu ermöglichen.

Achtung:

- Es entsteht Überhitzungsgefahr, wenn die Heizfläche in direktem Kontakt mit Materialien kommt. Experimentelle Anwendungen dieser Art, entsprechen nicht dem vorgesehen Zweck und alle daraus resultierenden Schäden führen zum Erlöschen der Garantie.
- Wenn mehrere verbundene Heizelemente an das Stromnetz angeschlossen werden, muss die Kabelstärke und der Sicherungsschutz auf Grundlage der Nennleistung all an diesem Kabel betriebenen Verbraucher überprüft werden. In jedem Fall dürfen **maximal 5** Heizelemente über dasselbe Stromanschlusskabel betreiben werden. Dies kann notwendig sein, um eine nachhaltige Tiefentrocknung ganzer Räume oder Gebäude zu erzielen.

Positionierung stehend


1. Packen Sie das Gerät und Zubehörteile entsprechend aus.
2. Entnehmen Sie die beiden Standfüße.
3. Spreizen Sie diese etwas auseinander, wie im Bild A unten gezeigt.
4. Setzen Sie dann das Heizpaneel entsprechend in die Standfüße ein (Bild B).

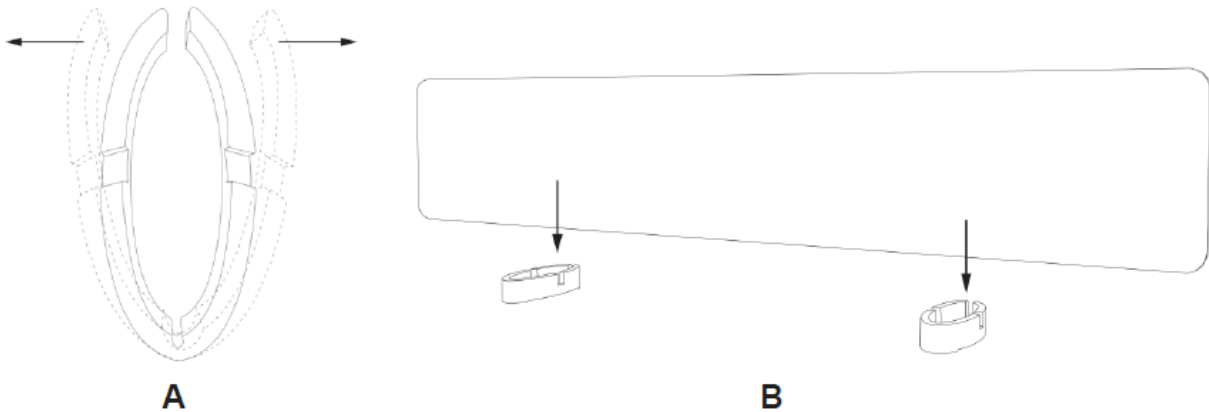

5. Möchten Sie zwei oder mehrere Heizpaneele dieses Modells miteinander verbinden (max. 5), gehen Sie wie im Punkt „Verbindung von zwei oder mehreren Heizpaneelen“ beschreiben vor.
6. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Stromanschluss am Heizgerät (2) und stecken Sie den Netzstecker in eine frei zugängliche Haushaltssteckdose (siehe Punkt Netzanschluss).
7. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter (1) ein.
8. Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch mit dem Ein-Ausschalter (1) wieder aus und entfernen Sie das Netzkabel vom Stromnetz.


Wandmontage

1. Packen Sie das Gerät und Zubehörteile entsprechend aus.
2. Markieren Sie die Positionen der beiden Bohrlöcher an der Wand und bohren Sie diese mit dem Bohrer (Bild 1). Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen den einzelnen Löchern dem Abstand der runden Löcher an den Halterungen auf der Rückseite des Heizgeräts entspricht. Die beiliegende Bohrschablone im Maßstab 1:1 hilft Ihnen, die Bohrpositionen einfach festzulegen.

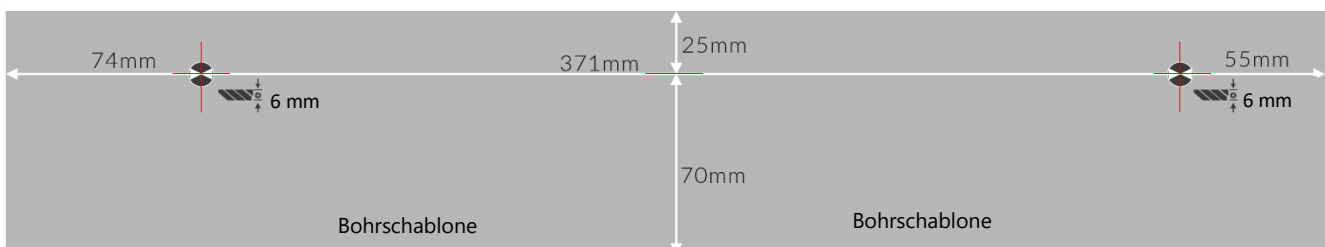

3. Setzen Sie die Kunststoffdübel in die Löcher ein (Bild 2).
4. Setzen Sie die Schrauben in die Löcher der Kunststoffdübel ein (Bild 3).
5. Heben Sie das Heizgerät an und richten Sie die beiden runden Löcher an den Halterungen, die sich auf der Rückseite des Gerätes befinden, auf die beiden Schrauben an der Wand aus. Verschieben Sie die Schraube von Position A zu Position B, indem Sie das Heizgerät leicht bewegen (Bild 4, Bild 5).

6. Möchten Sie zwei oder mehrere Heizpaneele dieses Modells miteinander verbinden (max. 5), gehen Sie vor, wie in Punkt „Verbindung von zwei oder mehreren Heizpaneelen“ beschreiben.
7. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Stromanschluss am Heizgerät (2) und stecken Sie den Netzstecker in eine frei zugängliche Haushaltssteckdose (siehe Punkt Netzanschluss).
8. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter (1) ein.
9. Schalten Sie nach Gebrauch, das Gerät mit dem Ein-Ausschalter (1) wieder aus und entfernen Sie das Netzkabel vom Stromnetz.

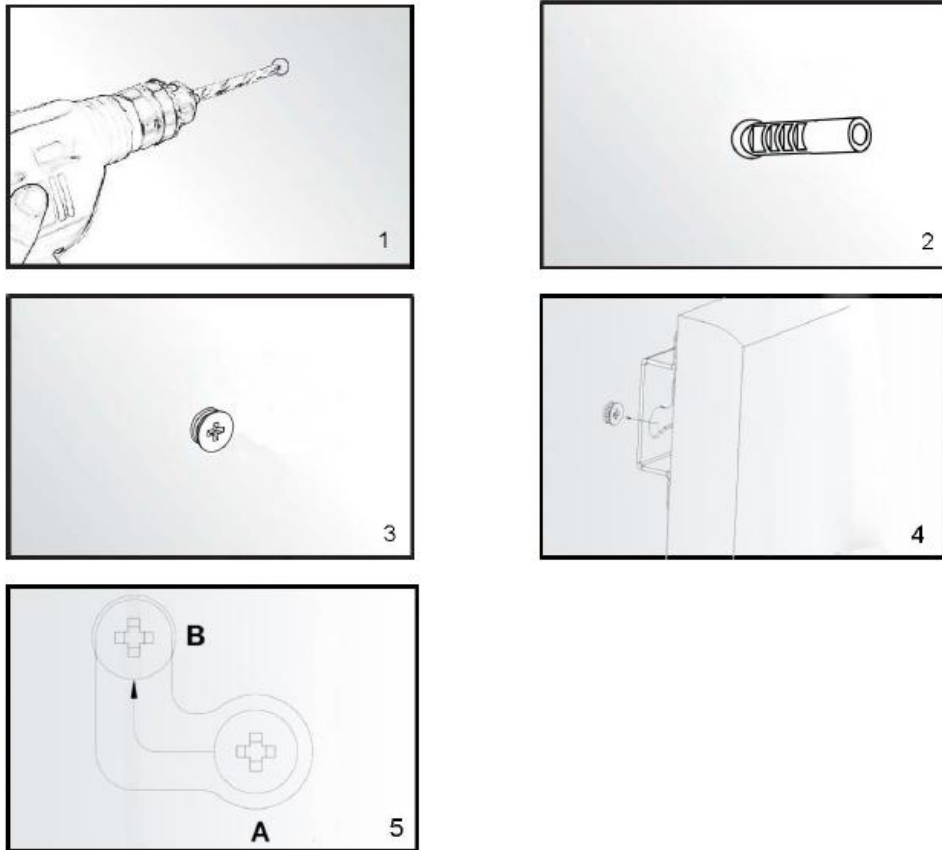

Verbindung von zwei oder mehreren Heizpaneelen

Es können bis zu maximal 5 Heizpaneele dieses Modells, miteinander verbunden werden. Zum Anschluss zusätzlicher Paneele, gehen Sie wie folgt vor:

- Stellen Sie zuerst sicher, dass keines der Heizpaneele an das Stromnetz angeschlossen ist, um Stromschlaggefahr zu vermeiden (siehe Punkte Sicherheitshinweise).
- Auf jedem Heizpaneel befindet sich ein zusätzlicher Stromausgang (3), der mit einer verschraubten Abdeckung geschützt ist. Schrauben Sie diese mithilfe eines entsprechenden Schraubenziehers (nicht im Lieferumfang) ab.
- Im Lieferumfang befindet sich ein Verbindungskabel, das zum Verbinden zweier Paneele dient. Schließen Sie die eine Seite des Kabels, an den Stromausgangsanschluss (3) des ersten Paneels und an den Netzanschluss (2) des zweiten Paneels an. Legen Sie das Verbindungskabel in die Kabelhalterung (5).
- Wiederholen Sie diesen Vorgang bei Bedarf für weitere Paneele (insgesamt maximal 5).
- Erst nachdem alle Heizpaneele miteinander mit den Verbindungskabeln verbunden sind, darf der Netzstecker des Stromanschlusskabels des ersten Heizpaneels an die Steckdose gesteckt werden. Schalten Sie erst dann alle Heizpaneele mit dem Ein-/Ausschalter (1) ein.

- Nach Beendigung des Heizvorgangs, schalten Sie alle Paneele zuerst mit dem Ein-/Ausschalter (1) aus, ziehen Sie dann den Netzstecker des ersten Heizpaneels aus der Steckdose und trennen Sie anschließend die Verbindungskabel zwischen den Paneelen.
- Schließen Sie die Abdeckung des Stromausgangs (3) und schrauben Sie diesen zum ordnungsgemäßen Schutz wieder zu.



WARNUNG STROMSCHLAGGEFAHR!

Sobald das Heizpaneel an das Stromnetz angeschlossen ist, steht am Stromausgang (3) Spannung an. Das Öffnen der verschraubten Abdeckung oder das unkorrekte Anschließen weiterer Paneele kann in diesem Fall zu einem **Stromschlag** führen und ist daher untersagt! Weitere Paneele dürfen nur im spannungsfreien Zustand angeschlossen werden.

Reinigung und Pflege

-  **WARNUNG STROMSCHLAGGEFAHR!** Tauchen Sie das Gerät sowie das Netzkabel mit Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Innere des Gehäuses eindringt.
- Beachten Sie auch die "Sicherheitshinweise" am Beginn der Anleitung.
- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus (Ein-/Ausschalter (1) auf Pos. „O“), ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Entfernen Sie mit einem trockenem oder leicht feuchtem Mikrofasertuch oder auch nur mit einem Staubwedel den Staub am Gerät.
- Falls Sie ein leicht feuchtes Tuch benutzen, warten Sie vor dem nächsten Gebrauch, bis das Gerät wieder vollständig trocken ist oder wischen Sie mit einem trockenem Tuch nach.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Gerätes keine scharfen oder ätzenden Scheuer- und Reinigungsmittel, Ofenreiniger etc., um Beschädigungen zu vermeiden.
- Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden verpacken Sie es nach der Reinigung und bewahren Sie es an einem trockenen, sauberen Platz, außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Technische Daten

Netzbetrieb:	220-240 V ~50-60 Hz
Leistung:	50 Watt für 1 Heizpaneel 300 Watt für maximale Ausgangsleistung
Maße (L x B x T):	49,7 x 9,5 x 2,7 cm
Netzkabellänge:	131,5 cm
Verbindungskabel-Länge:	91 cm
Gewicht netto: (ohne Kabel + Füße):	715 g



Im Aus-Zustand hat das Gerät eine Leistungsaufnahme von 0,00 Watt.

*) Tippfehler, Design- und technische Änderungen vorbehalten!

Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

Gewährleistung / Garantie

Neben der gesetzlichen Gewährleistung gewähren wir auf dieses Gerät 24 Monate Garantie, gerechnet ab Ausstellungsdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines. Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage der Rechnung bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und/oder Austausch der defekten Teile, bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert. Voraussetzung für eine derartige Garantieleistung ist, dass das Gerät sachgemäß behandelt und gepflegt wurde. Über unsere Garantieleistungen hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Garantie schließt im berechtigten Fall nur die Reparatur des Gerätes ein. Weitergehende Ansprüche sowie eine Haftung für eventuelle Folgeschäden sind grundsätzlich ausgeschlossen. Keine Garantie kann übernommen werden für Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen bzw. bei Schäden, die auf Stoß, fehlerhafte Bedienung, Einwirkung von Feuchtigkeit oder durch andere äußere Einwirkungen oder auch auf Eingriff nicht autorisierter Dritter zurückzuführen sind. Im Garantiefall ist das Gerät mit Rechnung oder Lieferschein, bei Ihrem Fachhändler zu reklamieren.

Silva-Schneider Handelsges.m.b.H.
Karolingerstraße 1
A-5020 Salzburg
office@silva-schneider.at

Gewährleistung:

Die Gewährleistung ist ausdrücklich im Gesetz festgelegt und betrifft nur Mängel, die zum Zeitpunkt der Übergabe der Waren bestanden haben. Der Anspruch richtet sich immer gegen den Vertragspartner (Händler), der die Behebung des Mangels kostenlos (für den Konsumenten) durchführen beziehungsweise veranlassen muss.

Garantie:

Die Garantie ist eine freiwillige, vertragliche Zusage des Herstellers (Generalimporteurs), für die es weder inhaltliche noch formale Mindestanforderungen gibt. Viele Garantien umfassen aber nur einen Teil der Kosten, die bei Mängelbehebung entstehen, dafür gelten sie aber in der Regel für alle Mängel, die innerhalb einer bestimmten Frist auftreten.

- This appliance can be used by children aged 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been supervised or instructed in the safe use of the appliance and understand the hazards involved.
- Children are not allowed to play with the equipment.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
- Children do not recognize the dangers that can arise when handling electrical appliances. Therefore, keep electrical appliances away from children or supervise their use. In any case, appropriate prior instruction is necessary.
- Children under 8 years of age should be kept away from the appliance and the connecting cable.
- Before commissioning, check the entire appliance, including any accessories, for defects that could impair the operational safety of the appliance.
- Do not use the appliance if it has been dropped. This could have caused hidden damage inside the appliance, which could lead to malfunction or failure.
- Regularly check the connecting cables for damage. If any are damaged, do not use the appliance. **RISK OF SHORT CIRCUIT!** In this case, take the appliance to an authorized service center for repair.
 - Do not pinch the power cord or place any other objects on it.
 - Do not pull too hard on the cable.
 - Do not bend the cable too sharply and do not tie knots in it.
 - Do not cut the cable.
 - Never pull on the power cord when unplugging the appliance from the socket; always grasp the plug itself.

- Please note that the appliance must only be connected to a properly installed household socket that corresponds to the specifications on the appliance's rating plate.
- Make sure the power cord does not touch any hot surfaces.
- Never touch the appliance or the power cord with wet or damp hands.
- Do not touch the tips of the plug when unplugging the appliance.
- Always unplug the power cord.
 - if you wish to end the heating process,
 - if you would like to connect another heating panel,
 - Before you clean and/or store the appliance,
 - if you notice a malfunction or disruption.
- **WARNING:** Do not use this heater in small rooms where people who cannot leave the room on their own are present, unless constant supervision is ensured.
- Do not use the appliance in the bathroom or other rooms with high humidity, near sinks or swimming pools.
-  **WARNING DANGER OF ELECTRIC SHOCK!** Never immerse the appliance or the power cord in water or other liquids, and ensure that no liquid enters the inside of the housing.
- Unplug the appliance before cleaning and if it will not be used for an extended period of time.
- If the appliance, the power cord or the plug is damaged, the appliance must not be used.
- Repairs to electrical appliances must be carried out by qualified professionals to comply with safety regulations and avoid hazards. This also applies to replacing the power cord and plug.
- Only place the appliance on level, stable surfaces (when positioning the appliance upright).



WARNING DANGER OF ELECTRIC SHOCK!

When the heating element is connected to the mains power supply, voltage is present at the additional power output (3). Opening the cover or connecting additional appliances in this case can result in **electric shock** and is therefore prohibited!

Additional heating elements may only be connected when the power is off.

- Make sure the surface is heat-resistant (do not place it on textiles, furniture, etc.).
- Do not operate the appliance near flammable liquids or pressurized aerosol cans.
- Do not place any objects on the appliance.
- This appliance is only suitable for indoor use.
- This heater gets hot during operation. To avoid burns, do not touch hot surfaces.
- **WARNING:** To reduce the risk of fire, keep textiles and other flammable materials such as furniture, pillows, bedding, paper, clothing and curtains at least 1 m away from the appliance.
- Do not cover the heating element with clothing or other textiles; do not dry clothing on the appliance.
- Do not run the cable under fabric. Do not cover the cable with carpets, rugs, or similar items.
- To avoid a possible fire, do not block the space between the heater and the wall that is intended for air intake or exhaust.
- The appliance must not be transported while hot.
-  **WARNING! RISK OF BURNS!** The appliance becomes hot on accessible surfaces during operation; do not touch these with bare hands.
- Do not use any accessories that do not belong to the appliance.
- Avoid using an extension cord, as it can overheat and cause a fire hazard. If an extension cord is absolutely necessary, it must have a rated power of at least 300 watts (at 220–240 V).
- To avoid overloading the circuit, do not connect the heater to a circuit where other appliances are already in operation.
- Do not install the heater under the wall socket.
- It's normal for the plug to feel warm. However, a loose connection between the socket and the plug can lead to overheating and deformation of the plug. Consult a qualified electrician to have a loose or worn socket replaced.



- To avoid overheating, do not cover or obstruct the heater.
- Instructions for cleaning can be found under "Cleaning and Care".
- This user manual is designed to familiarize you with the safety instructions and functions of this appliance. Therefore, always keep this manual in a safe place so that you can refer to it at any time.
- Use this heater only as described in this instruction manual. Any other, non-compliant use may result in fire, electric shock, or injury.
- If the above points are not observed, the appliance is operated incorrectly or used for a purpose other than intended, any warranty claim will automatically expire.

Intended use:

- This appliance/heating panel is an electric anti-mold heater for the targeted and temporary heating of walls and surfaces. It is solely intended for the prevention of moisture and mold growth indoors. It must be protected from splashing water and must not be used outdoors.
- The appliance/heating panel is designed for wall mounting or, with the feet, for freestanding use.
- This appliance must not be used as a heating appliance for babies, toddlers or pets!
- The appliance is designed exclusively for use in households or similar environments (offices, storage rooms, etc.) and is not intended for commercial use.
- Any use other than that described in these instructions is considered improper. Failure to observe the above points will void any warranty claim.

In addition to the statutory warranty, we grant a 24-month warranty on this appliance, calculated from the date of issue of the invoice or delivery bill. Within this warranty period, all manufacturing and/or material defects will be repaired and/or replaced free of charge, or (at our discretion) exchanged for an item of equal value and in perfect condition, on presentation of the invoice or delivery bill. The prerequisite for such a guarantee is that the appliance has been handled and maintained properly. Claims beyond our warranty services are excluded. In justified cases, the guarantee only covers the repair of the appliance. Further claims and liability for any consequential damage are excluded. No guarantee can be given for parts that are subject to natural wear and tear or for damage caused by impact, incorrect operation, exposure to moisture or other external influences or by intervention by unauthorized third parties. In the event of a warranty claim, the appliance must be returned to your specialist dealer together with the invoice or delivery bill.

Silva-Schneider Handelsges.mbH
Karolingerstraße 1
A-5020 Salzburg
office@silva-schneider.at

Warranty:

The warranty is expressly stipulated by law and only applies to defects that existed at the time the goods were handed over. The claim is always directed against the contractual partner (dealer), who must remedy the defect free of charge (for the consumer) or arrange for it to be remedied.

Guarantee:

The guarantee is a voluntary, contractual promise by the manufacturer (general importer) for which there are no minimum requirements in terms of content or form. However, many warranties only cover part of the costs incurred in remedying defects, but they usually apply to all.