

Voor het eerste gebruik

- Verwijder alle verpakings- en transportmaterialen van de binnen- en buitenkant van het product.
- Reinig de buitenkant van het product met een zachte, vochtige doek.
- Droog het product volledig af voor gebruik.
 - Wanneer het product voor het eerst opwarmt, kan er een beetje rook of geuren ontstaan. Dit is normaal en heeft niets te maken met de veiligheid van het product.

Bijlagen	Funcitie
Concentrator A ➊	Concentreert de luchtstroom in een smalle, krachtige straal voor nauwkeurig stylen.
Automatische krulspelden A ➋	Krultangen met luchtstroom aan de linker- en rechterkant. De krultangen gebruiken luchtstroom om het haar automatisch rond de tang te wikkelen. Creëer losse, veerkrachtige krullen of golven in beide richtingen.
Intrekbare borstel A ➌	Roterende borstel met keramische coating en intrekbare borstelharen. Wanneer de borstelharen zijn ingetrokken, kan de borstel worden gebruikt als krultang.
Ronde borstel A ➍	De borstelharen leiden de lucht diep in het haar om volume en body te geven, waardoor spanning ontstaat om het haar tijdens het drogen in model te brengen.
Halve borstel A ➎	Helpt bij het verkrijgen van een gladde blokkering door alles in één keer glad te strijken en recht te trekken.
Diffusor A ➏	Simuleert natuurlijk jeng drogen door lucht gelijkmatig rond je krullen te verspreiden, om kroeshaar te verminderen en krullen en golven te definiëren.

Schakelfuncties (afbeelding B)

- Kies het hulpstuk dat geschikt is voor de door u gewenste stylingmethode.
- Bevestig het hulpstuk aan het product.
 - Voor de concentrator:
 - De bevestiging wordt magnetisch aan de bovenkant van het product bevestigd.
 - Voor de andere bijlagen:
 - Duw het hulpstuk in de bovenkant van het product totdat het vastklikt.
- Om het hulpstuk te verwijderen, druk u op de vergrendelingschakelaar voor hulpstukken **A**➐ en trek het hulpstuk eraf.

Het product gebruiken

- Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar **A**➑ in de uit-stand staat.
- Sluit het product aan op een stopcontact.
- Schuf de aan/uit-schakelaar om het product in te schakelen.
- Druk herhaaldelijk op de knop voor de windsnelheid **A**➑ om de gewenste snelheid te selecteren.
- De blauwe LED-balk geeft de huidige snelheid weer:
 - Eén balk: laag
 - Twee streepjes: gemiddeld
 - Drie streepjes: hoog
- Druk herhaaldelijk op de temperatuurknop **A**➑ om de gewenste temperatuur te selecteren.

De rode LED-balk geeft de huidige temperatuur weer:

- Nul streepjes: koude wind
- Eén balk: laag
- Twee streepjes: gemiddeld
- Drie streepjes: hoog
- ➊ Nadat het product is ingeschakeld, begint de negatieve ionengenerator automatisch te werken.

Het product kan worden gebruikt met de bovenkant onder een hoek.

- Houd de vergrendelingschakelaar voor de draaibare bovenkant ingedrukt **A**➑ en draai de bovenkant van het product met de klok mee.
- Ontgrendel de vergrendelingschakelaar voor de draaibare bovenkant.

Er klinkt een klik wanneer de bovenkant op zijn plaats zit.

Om de bovenkant weer rechtop te zetten:

- Houd de vergrendelingschakelaar voor de draaibare bovenkant ingedrukt en draai de bovenkant van het product tegen de klok in.
- Ontgrendel de vergrendelingschakelaar voor de draaibare bovenkant.
- Houd de vergrendelingschakelaar voor de draaibare bovenkant ingedrukt en draai de bovenkant van het product met de klok mee.

Er klinkt een klik wanneer de bovenkant op zijn plaats zit.

- Schuf de aan/uit-schakelaar om het product uit te schakelen.
- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Laat het product eerst afkoelen voordat u het reinigt en opbergt.

Garantie

Dit product is bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Bij wijzigingen en/of aanpassingen aan het product vervalt de garantie. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van het product. Normale slijtage is uitgesloten van garantie.

Disclaimer
Vanwege de constante ontwikkeling van onze producten op het gebied van functie en ontwerp, behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan het product aan te brengen. Alle logo's, merken en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve houders en worden hierbij als zodanig erkend.

Afdanking
 Dit product is bestemd voor gescheiden inzameling bij een geschikt inzamelpunt. Gooi het product niet weg met het huishoudelijk afval. Neem voor meer informatie contact op met de winkelier of met de plaatselijke instantie die verantwoordelijk is voor afvalverwerking.

EU-conformiteitsverklaring
Wij verklaren dat dit product voldoet aan de relevante EU-wetgeving. De EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op onze website of kan op verzoek worden verkregen.

Guida rapida all'ovvio
Arricciacapelli multifunzionale 7 in 1
 Per ulteriori informazioni, scansionare il codice QR sulla prima pagina per visualizzare il manuale esteso.

Uso previsto
Questo prodotto è un arricciacapelli multifunzionale dotato di 6 accessori intercambiabili. Questo prodotto è destinato a modellare i capelli in modi diversi con gli accessori in dotazione. Il prodotto consente di realizzare un'ampia gamma di acconciature con un unico strumento. Questo prodotto è inteso solo per utilizzo in interni. Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso del prodotto da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. Il prodotto non è inteso per utilizzi professionali. Eventuali modifiche al prodotto possono comportare conseguenze per la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento.

Parti principali (immagine A)	
➊ Interruttore di accensione/spengimento	➋ Attacco concentratore
➌ Pulsante velocità del vento	➍ Accessorio arricciacapelli con avvolgimento automatico
➎ Pulsante Temperature	➏ Spazzola retrattile
➐ Interruttore di blocco per accessori	➑ Filtro aria
➒ Uscita dell'aria	➓ Cavo di alimentazione girevole
➔ Generatore di ioni negativi	➕ Spazzola rotonda
➖ Parte superiore girevole	➗ Accessorio spazzola mezza
➘ Interruttore di blocco per parte superiore girevole	➙ Diffusore

Istruzioni di sicurezza
Assicurarsi di aver letto e compreso pienamente le istruzioni presenti nel documento prima di installare o utilizzare il prodotto. Conservare la confezione e il presente documento per farvi riferimento in futuro.

- ▲ AVVERTENZA**
- Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente manuale. Pericolo di soffocamento:
- Non lasciare che i bambini giochino con il materiale di imballaggio. I materiali di imballaggio possono causare soffocamento. Tenere sempre il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.
 - L'uso della batteria da parte dei bambini deve essere supervisionato.
- Pericolo elettrico:
- Collegare il cavo di alimentazione solo a una presa di corrente con messa a terra (solo per motivi funzionali).
 - Collegare solo a una presa di corrente con 220-240 V, 50-60 Hz.
 - Non utilizzare il cavo di alimentazione e il prodotto lontani dai luoghi in cui si è soliti camminare.
 - Non fissare la luce luminosa.
 - Per evitare ustioni, non soffiare mai aria calda direttamente negli occhi o sulla pelle molto sensibile.
 - Non lasciare il prodotto incustodito quando è acceso.

- Non ostruire mai la presa d'aria sul retro del prodotto durante l'uso. Se la presa d'aria è ostruita, il prodotto si surriscalda. Non coprire il prodotto durante l'uso.
 - Tenere il prodotto lontano da oggetti infiammabili come il mobilio, le tende e simili.
 - Tenere il cavo e il prodotto lontani da fonti di calore, oggetti caldi e fiamme libere.
- ⚠ ATTENZIONE**
- Rischio di natura elettrica:
- Non utilizzare il prodotto se una parte è danneggiata o difettosa. Sostituire immediatamente un prodotto danneggiato o difettoso.
 - Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.
 - Non esporre il prodotto ad acqua, pioggia, umidità o elevata umidità.
 - Non inserire mai le dita o oggetti metallici nelle aperture del prodotto, poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche.
 - Prima della pulizia scollegare il prodotto dalla sorgente di alimentazione.
 - Scollegare il prodotto dalla sorgente di alimentazione prima di effettuare la manutenzione e durante la sostituzione delle parti.
 - Il prodotto può essere riparato e sottoposto a manutenzione esclusivamente da un tecnico qualificato per ridurre il rischio di scosse elettriche.
 - Per ridurre al minimo il rischio di scosse elettriche, si consiglia di utilizzare un relé HFI/HPFI. In caso di dubbi, rivolgersi a un elettricista qualificato.

- Rischio di lesioni personali:
- Non utilizzare il prodotto se si dispone di un pacemaker o di un altro dispositivo medico elettronico impiantato, a meno che non sia stato approvato dal medico.
 - Tenere sempre il cavo di alimentazione e il prodotto lontani dai luoghi in cui si è soliti camminare.
 - Non fissare la luce luminosa.
 - Per evitare ustioni, non soffiare mai aria calda direttamente negli occhi o sulla pelle molto sensibile.
 - Non lasciare il prodotto incustodito quando è acceso.
- Rischio di incendio:
- Non ostruire mai la presa d'aria sul retro del prodotto durante l'uso. Se la presa d'aria è ostruita, il prodotto si surriscalda. Non coprire il prodotto durante l'uso.
 - Tenere il prodotto lontano da oggetti infiammabili come il mobilio, le tende e simili.
 - Tenere il cavo e il prodotto lontani da fonti di calore, oggetti caldi e fiamme libere.

- AVVISO**
- Rischio di danneggiamento del prodotto:
- Non far cadere il prodotto ed evitare impatti.
 - Non utilizzare il prodotto senza il filtro di aspirazione dell'aria installato.
 - Non utilizzare questo prodotto con un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
 - Non esporre mai il prodotto alla luce diretta del sole, a temperature elevate, umidità, polvere o sostanze corrosive.
 - Utilizzare esclusivamente accessori prodotti o raccomandati dal produttore.
 - Assicurarsi che il cavo sia completamente esteso. Non tirare mai il cavo quando si rimuove la spina dalla presa. Tenere invece la spina.
 - Per evitare di danneggiare il cavo di alimentazione, non attorcigliarlo né avvolgerlo attorno al prodotto.
 - Non usare detergenti chimici aggressivi durante la pulizia del prodotto.
 - Non pulire l'interno del prodotto.
 - Non aprire il prodotto: all'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente.
 - Il cavo di alimentazione non può essere sostituito. Se il cavo è danneggiato, il prodotto deve essere scartato.
 - Se il prodotto, il cavo o la spina sono danneggiati, far controllare il prodotto e, se necessario, ripararlo da un riparatore autorizzato. Non tentare mai di riparare il prodotto da soli. Per le riparazioni in garanzia, contattare il negozio dove è stato acquistato il prodotto. Riparazioni o modifiche non autorizzate al prodotto invalideranno la garanzia.

Spiegazione dei simboli di sicurezza sul prodotto	Descrizione
	Indicazione che spiega che il prodotto non deve essere utilizzato nella vasca da bagno, nella doccia o in un contenitore riempito d'acqua.

Controllare i contenuti della confezione
Verificare che tutte le parti siano presenti e che non siano visibili danni sulle parti. Se alcune parti sono mancanti o danneggiate,

contattare il servizio di assistenza tramite: support.melissa-online.com

Prima del primo utilizzo

- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio e trasporto dall'interno e dall'esterno del prodotto.
- Pulire l'esterno del prodotto con un panno morbido e umido.
- Asciugare completamente il prodotto prima dell'uso.

➊ Quando il prodotto si riscalda per la prima volta, può emettere un po' di fumo e di odore. Questo è normale e non ha alcun effetto sulla sicurezza del prodotto.

Allegati	Funzione
Concentratore A ➊	Concentra il flusso d'aria in un getto stretto e ad alta velocità per uno styling preciso.
Arricciacapelli automatici A ➋	Arricciacapelli con flusso d'aria sinistro e destro. Gli arricciacapelli utilizzano il flusso d'aria per avvolgere automaticamente i capelli attorno al ferro. Crea riccioli morbidi ed elastici o onde in entrambe le direzioni.
Spazzola retrattile A ➌	Spazzola rotante con rivestimento in ceramica e setole retrattili. Quando le setole sono retratte, la spazzola può essere utilizzata come ferro arricciacapelli.
Spazzola rotonda A ➍	Le setole dirigono l'aria in profondità nei capelli per donare volume e corpo, creando tensione per modellare i capelli mentre si asciugano.
Mezza spazzola A ➎	Aiuta a ottenere un effetto liscio e opaco, levigando e stirando i capelli in un unico gesto.
Diffusore A ➏	Simula l'asciugatura naturale distribuendo l'aria in modo uniforme sui ricci, per aiutare a ridurre l'effetto crespo e definire ricci e onde.

Funzioni di commutazione (immagine B)

- Scegli l'accessorio più adatto al metodo di styling desiderato.
- Fissare l'accessorio al prodotto.
- Per il concentratore:

- L'accessorio si fissa magneticamente alla parte superiore del prodotto.
- Per gli altri allegati:

- Spingere l'accessorio nella parte superiore del prodotto fino a quando non scatta in posizione.

Per rimuovere l'accessorio, premere l'interruttore di blocco degli accessori **A**➐ e tirare l'accessorio.

- Utilizzo del prodotto**
- Assicurarsi che l'interruttore di accensione/spengimento **A**➑ sia in posizione di spegnimento.
 - Inserire il prodotto in una presa elettrica.
 - Far scorrere l'interruttore on/off per accendere il prodotto.
 - Premere ripetutamente il pulsante della velocità del vento **A**➑ per selezionare la velocità desiderata.

La barra LED blu mostra la velocità attuale:

- Una barra: basso

- Due barre: medio

- Tre barre: alto

- Premere ipetutamente il pulsante della temperatura **A**➑ per selezionare la temperatura desiderata.
- La barra LED rossa mostra la temperatura attuale:
- Zero barre: vento freddo
 - Una barra: basso
 - Due barre: medio
 - Tre barre: alto

- Dopo l'accensione del prodotto, il generatore di ioni negativi inizia automaticamente a funzionare.
- Il prodotto può essere utilizzato con la parte superiore inclinata:
- Tenere premuto l'interruttore di blocco per la parte superiore girevole **A**➑ e ruotare la parte superiore del prodotto in senso orario.
 - Rilasciare l'interruttore di blocco per la parte superiore girevole. Quando il coperchio è in posizione, si sente un clic.
- Per riportare la parte superiore in posizione verticale:
- Tenere premuto l'interruttore di blocco per la parte superiore girevole e ruotare la parte superiore del prodotto in senso antiorario.
 - Rilasciare l'interruttore di blocco per la parte superiore girevole.
 - Tenere premuto l'interruttore di blocco per la parte superiore girevole e ruotare la parte superiore del prodotto in senso orario.

Quando il coperchio è in posizione, si sente un clic.

- Far scorrere l'interruttore on/off per spegnere il prodotto.
- Scollegare la spina dalla presa di corrente.
- Lasciar raffreddare il prodotto prima di pulirlo e riportlo.

Garanzia
Questo prodotto è destinato all'uso domestico. Qualsiasi cambiamento e/o modifica al prodotto invalida la garanzia. Non possiamo accettare alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio del prodotto. La normale usura è esclusa dalla garanzia.

Esclusione di responsabilità
A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti in termini di funzionalità e design, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al prodotto senza preavviso. Tutti i loghi, i marchi e i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari e sono riconosciuti come tali.

Smaltimento
 Questo prodotto è destinato alla raccolta differenziata presso un punto di raccolta appropriato. Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore o l'autorità locale responsabile della gestione dei rifiuti.

Dichiarazione UE di conformità
Dichiariamo che questo prodotto è conforme alla normativa UE applicabile. La Dichiarazione UE di conformità è disponibile sul nostro sito web o può essere richiesta su richiesta.

ES	Guía de inicio rápido	16640153
	Para más información, escanee el código QR de la portada para ver el manual ampliado.	
Uso previsto por el fabricante	Este producto es un moldeador multifuncional que incluye 6 accesorios intercambiables. Este producto está diseñado para peinar el cabello de diferentes maneras con los accesorios suministrados. El producto permite realizar una amplia gama de peinados con una sola herramienta. Este producto no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del producto por parte de una persona responsable de su seguridad. El producto no está diseñado para un uso profesional. Cualquier modificación del producto puede tener consecuencias para la seguridad, la garantía y el funcionamiento adecuado.	
Partes principales (imagen A)	➊ Interrupitor de encendido/apagado	➋ Interruptor de bloqueo para accesorios
	➌ Botón de velocidad del viento	➍ Salida de aire
	➎ Botón Temperature	➏ Generador de iones negativos
		➐ Parte superior giratoria

- ➑ Interruptor de bloqueo para parte superior giratoria
- ➒ Accesorio concentrador
- ➓ Accesorio rizador con envoltura automática
- ➔ Accesorio de cepillo retráctil
- ➖ Filtro de admisión de aire

Instrucciones de seguridad
Asegúrese de que ha leído y entendido completamente las instrucciones en este documento antes de instalar o utilizar el producto. Guarde el embalaje y este documento para futuras consultas.

▲ ADVERTENCIA
Utilice el producto únicamente tal como se describe en este manual. Peligro de asfixia:

- No deje que los niños jueguen con el material de embalaje. El material de embalaje puede provocar atragantamiento y asfixia. Mantenga siempre el material de embalaje fuera del alcance de los niños.

- El uso de la Batería por parte de niños debe ser supervisado.
- Peligro eléctrico:
- Conecte el cable de alimentación únicamente a una toma de corriente con toma de tierra (sólo para fines funcionales).
 - Conéctelo únicamente a una toma de corriente de 220-240 V, 50-60 Hz.
 - No utilice este producto cerca de una bañera, ducha u otro recipiente lleno de agua.
 - No utilice el producto cerca del agua.
 - Nunca toque el producto, el cable o la toma de corriente con las manos mojadas o húmedas.
 - Si el producto cae al agua, desenchúfelo inmediatamente de la fuente de alimentación. No introduzca la mano en el agua ni intente recoger el producto hasta que se haya desconectado de la fuente de alimentación.

- ⚠ ATENCIÓN**
- Riesgo eléctrico:
- No use el producto si alguna pieza está dañada o presenta defectos. Sustituya inmediatamente el producto presenta daños o está defectuoso.
 - No sumerja el producto en agua ni en otros líquidos.
 - No exponga el producto al agua, la lluvia, la humedad o la humedad elevada.
 - Nunca introduzca los dedos ni objetos metálicos en las aberturas del producto, ya que podría provocar descargas eléctricas.
 - Desenchufe el producto de la toma de corriente antes de limpiarlo.
 - Desconecte el producto de la fuente de alimentación antes de hacer una revisión y al sustituir piezas.
 - Este producto solo puede recibir servicio de un técnico cualificado para su mantenimiento para así reducir el riesgo de lesiones eléctricas.
 - Suelte el interruptor de bloqueo de la parte superior giratoria **A**➑ y gire la parte superior del producto en el sentido de las agujas del reloj.
 - Suelte el interruptor de bloqueo de la parte superior giratoria. Se oye un clic cuando la tapa está en su sitio.
- Para volver a colocar la parte superior en posición vertical:
- Mantenga pulsado el interruptor de bloqueo de la parte superior giratoria y gire la parte superior del producto en sentido antihorario.
 - Suelte el interruptor de bloqueo de la parte superior giratoria.
 - Mantenga pulsado el interruptor de bloqueo de la parte superior giratoria y gire la parte superior del producto en el sentido de las agujas del reloj.
- Se oye un clic cuando la tapa está en su sitio.
- Deslice el interruptor de encendido/apagado para apagar el producto.
 - Desenchufe el cable de la toma de corriente.
 - Deje que el producto se enfrie antes de limpiarlo y guardarlo.

Garantía
Este producto está destinado al uso doméstico. Cualquier cambio y/o modificación del producto invalidará la garantía. No podemos aceptar ninguna responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado del producto. El desgaste normal queda excluido de la garantía.

Desgaro de responsabilidad
Debido al constante desarrollo de nuestros productos en cuanto a función y diseño, nos reservamos el derecho a realizar cambios en el producto sin previo aviso. Todos los logótipos, marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios y, por tanto, se reconocen como tales.

- AVISO**
- Riesgo de dañar el producto:
- No deje caer el producto y evite que sufra golpes.
 - No utilice el producto sin el filtro de entrada de aire instalado.
 - No utilice este producto con un temporizador externo ni con un sistema de control remoto independiente.
 - Nunca exponga el producto a la luz solar directa, altas temperaturas, humedad, polvo o sustancias corrosivas.
 - Utilice únicamente accesorios fabricados o recomendados por el fabricante.
 - Asegúrese de que el cable esté completamente extendido.
 - Nunca tire del cable al desconectar el enchufe de la toma. En su lugar, sujete el enchufe.
 - Para evitar dañar el cable de alimentación, nunca lo retuerza ni lo enrolle alrededor del producto.
 - No utilice productos químicos agresivos para limpiar el producto.
 - No limpie el interior del producto.
 - No abra el producto, no existen piezas en el interior que puedan ser reparadas por el usuario.
 - El cable de alimentación no se puede reemplazar. Si el cable está dañado, el producto se debería deschar.
 - Si el producto, el cable o el enchufe están dañados, haga que un técnico autorizado lo revise y, si es necesario, lo repare. Nunca intente reparar el producto usted mismo. Póngase en contacto con la tienda donde compró el producto para solicitar una reparación en garantía. Las reparaciones o modificaciones no autorizadas del producto invalidarán la garantía.

Explicación de los símbolos de seguridad en el producto	
Icono	Descripción
	Indicación para explicar que el producto no debe usarse en la bañera, ducha o depósito lleno de agua.

Compruebe el contenido del paquete
Compruebe que todas las piezas estén presentes y que no presenten daños visibles. Si faltan piezas o están dañadas, póngase en contacto con el servicio de asistencia a través de: support.melissa-online.com

Antes del primer uso

- Retire todos los materiales de embalaje y transporte del interior y el exterior del producto.
- Limpie el exterior del producto con un paño suave y húmedo.
- Seca completamente el producto antes de usarlo.

➊ Cuando el producto se calienta por primera vez, puede que emita un leve humo u olor. Esto es normal y no afecta a la seguridad del producto.

Anexos	Función
Concentrador A ➊	Concentra el flujo de aire en un chorro estrecho y de alta velocidad para un peinado preciso.
Rulos con envoltura automática A ➋	Rizadores con flujo de aire a izquierda y derecha. Los rizadores utilizan el flujo de aire para enrollar automáticamente el cabello alrededor de la plancha. Crea rizos sueltos y con volumen u ondas en ambas direcciones.
Cepillo retráctil A ➌	Cepillo giratorio con recubrimiento cerámico y cerdas retráctiles. Cuando las cerdas están retraídas, el cepillo se puede utilizar como rizador.

Cepillo redondo A ➍	Las cerdas dirigen el aire hacia el interior del cabello para aportar volumen y cuerpo, creando tensión para dar forma al cabello mientras se seca.
Medio cepillo A ➎	Ayuda a conseguir un bloqueo elegante al alisar y enderezar todo a la vez.
Diffusor A ➏	Simula el secado natural dispersando el aire de manera uniforme alrededor de tus rizos, para ayudar a reducir el encrespamiento y definir los rizos y las ondas.

Funciones de conmutación (imagen B)

- Elija el accesorio adecuado para el método de peinado que dese.
- Fije el accesorio al producto.
 - Para el concentrador:
 - El accesorio se fija magnéticamente a la parte superior del producto.
 - Para los demás anexos:
 - Empuje el accesorio hacia la parte superior del producto hasta que encaje con el clic.

Para retirar el accesorio, pulse el interruptor de bloqueo de los accesorios **A**➐ y retire el accesorio.

- Uso del producto**
- Asegúrese de que el interruptor de encendido/apagado **A**➑ esté en la posición de apagado.
 - Enchufe el producto a una toma de corriente.
 - Deslice el interruptor de encendido/apagado para encender el producto.
 - Pulse repetidamente el botón de velocidad del viento **A**➑ para seleccionar la velocidad deseada.

La barra LED azul muestra la velocidad actual:

- Una barra: bajo

- Dos barras: medio

- Tres barras: alto

Pulse repetidamente el botón de temperatura **A**➑ para seleccionar la temperatura deseada.

La barra LED roja muestra la temperatura actual:

- Cero barras: viento frío

- Una barra: bajo

- Dos barras: medio

- Tres barras: alto

- ➊ Una vez encendido el producto, el generador de ionen negativos comienza a funcionar automáticamente.
- El producto se puede utilizar con la parte superior en ángulo:
- Mantenga pulsado el interruptor de bloqueo de la parte superior giratoria **A**➑ y gire la parte superior del producto en el sentido de las agujas del reloj.
 - Suelte el interruptor de bloqueo de la parte superior giratoria. Se oye un clic cuando la tapa está en su sitio.

- Para volver a colocar la parte superior en posición vertical:
- Mantenga pulsado el interruptor de bloqueo de la parte superior giratoria y gire la parte superior del producto en sentido antihorario.
 - Suelte el interruptor de bloqueo de la parte superior giratoria.
 - Mantenga pulsado el interruptor de bloqueo de la parte superior giratoria y gire la parte superior del producto en el sentido de las agujas del reloj.
- Se oye un clic cuando la tapa está en su sitio.
- Deslice el interruptor de encendido/apagado para apagar el producto.
 - Desenchufe el cable de la toma de corriente.
 - Deje que el producto se enfrie antes de limpiarlo y guardarlo.

Garantía
Este producto está destinado al uso doméstico. Cualquier cambio y/o modificación del producto invalidará la garantía. No podemos aceptar ninguna responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado del producto. El desgaste normal queda excluido de la garantía.

Desgaro de responsabilidad
Debido al constante desarrollo de nuestros productos en cuanto a función y diseño, nos reservamos el derecho a realizar cambios en el producto sin previo aviso. Todos los logótipos, marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios y, por tanto, se reconocen como tales.

Eliminación
 Este producto está destinado a la recogida selectiva en un punto de recogida adecuado. No deseché el producto con los residuos domésticos. Para más información, póngase en contacto con el vendedor o con la autoridad local responsable de la gestión de residuos.

Declaración UE de conformidad
Declaramos que este producto cumple con la legislación de la UE aplicable. La Declaración UE de conformidad está disponible en nuestro sitio web o puede solicitarse bajo petición.

PT	Guia de iniciação rápida	16640153
	Para mais informações, digitalize o código QR na página inicial para ver o manual alargado.	
Utilização prevista	Este produto é um modelador de cabelo multifuncional que vem com 6 acessórios intercambiáveis. Este produto destina-se a modelar o cabelo de diferentes formas com os acessórios fornecidos. O produto permite uma ampla variedade de penteados com uma única ferramenta. Este produto destina-se apenas a utilização interior. Este produto não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, exceto se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do produto por uma pessoa responsável pela sua segurança. O produto não se destina a utilização profissional. Qualquer alteração do produto pode ter consequências em termos de segurança, garantia e funcionamento adequado.	
Peças principais (imagem A)	➊ Interruptor de ligar/desligar	➋ Acessório concentrador
	➌ Botão de velocidade do vento	➍ Acessório enrolador automático
	➎ Botão Temp	➏ Acessório de escova retrátil
	➐ Interruptor de bloqueio para acessórios	➑ Filtro de entrada de ar
	➒ Retire todos os materiais de embalagem de ar	➓ Cavo de alimentação rotativo
	➔ Gerador de iões negativos	➕ Acessório de escova redonda
	➖ Parte superior rotativa	➗ Acessório de escova meia parte superior rotativa
		➙ Acessório diffusor

Instruções de segurança
Certifique-se de que leu e compreendeu as instruções deste documento na íntegra antes de instalar ou utilizar o produto. Guarde a embalagem e este documento para referência futura.

▲ ATENÇÃO
Utilize o produto apenas conforme descrito neste manual. Perigo de asfixia:

- Não deixar as crianças brincarem com o material de embalagem. Os materiais de embalagem podem provocar asfixia e sufocação. Manter sempre o material de embalagem fora do alcance das crianças.
- A utilização da Bateria por crianças deve ser supervisionada.

Perigo elétrico:

- Ligar o cabo de alimentação apenas a uma tomada elétrica com ligação à terra (apenas para fins funcionais).

- Loss láseknappen til den drejelige top.
- Tryk og hold láseknappen for den drejelige top nede, og drej produktets top med uret.
- Skrub tænd sluknappen på plads.
- Fjern stikket fra stikkontakten.
- Lad produktet køle af før rengøring og opbevaring.

Garanti

Dette produkt er beregnet til husholdningsbrug. Enhver ændring og/eller modifikation af produktet vil gøre garantien ugyldig. Vi kan ikke påtage os noget ansvar for skader forårsaget af forkert brug af produktet. Normalt installation er udelukket fra garantien.

Ansvarsfraskrivelse

På grund af den konstante udvikling af vores produkter med hensyn til funktion og design forbeholder vi os ret til at foretage ændringer i produktet uden varsel. Alle logeer, mærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive indehavere og anerkendes hermed som sådanne.

Bortskaffelse

Dette produkt er beregnet til separat indsamling på et passende indsamlingssted. Produktet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Kontakt forhandleren eller den lokale myndighed, der er ansvarlig for affaldshåndtering, for at få flere oplysninger.

EU-oversensstemmelseserklæring

Vi erklærer, at dette produkt opfylder gældende EU-lovgivning. EU-oversensstemmelseserklæringen er tilgængelig på vores hjemmeside eller kan fås efter anmodning.

GYORS BEÜZEMÉSESI ÚTMUTATÓ

7 az 1-ben multifunkcionális hajformázó

További információkért a címlapon található QR-kódot beolvasva megtekintheti a bővített kézikönyvet.

Tervezett felhasználás

Ez a termék egy multifunkcionális hajformázó, amely 6 cserélhető tartozékkal rendelkezik. Ez a termék a mellékelt kiegészítőkkel különböző módon történő hajformázásra szolgál.

A termék egyetlen eszközzel széles körű hajformázási lehetőségeket kínál.

A termék beltéri használatra készült.

Ez a termék nem használható csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) számára, kivéve, ha a termék használatára vonatkozóan a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy utasítást kapott. A termék nem professzionális használatra készült. Ez a termék bármilyen módosítása befolyásolhatja a biztonságot, a jóllátást és a megfelelő működést.

Fő alkatrészek (kép A)

- | | |
|--|---|
| 1 Be- és kikapcsológomb | 9 Koncentrátor csatlakozó |
| 2 Szélsébség gomb | 10 Automatikus tekerescső szerelvény |
| 3 Hőmérséklet (Temperature) gomb | 11 Behúzóható kefe |
| 4 Rögzítőkapszoló a tartózkohoz | 12 Légbeömlő szűrő |
| 5 Levegőkiömlő nyílás | 13 Forgatható tápkábel |
| 6 Negatív ion generátor | 14 Kerek kefe |
| 7 Forgatható felső rész | 15 Fél kefe csatlakozó |
| 8 Zárható kapszoló forgatható tetejéhez | 16 Diffúzor csatlakozó |

Biztonsági utasítások

Ügyeljen arra, hogy a termék telepítése vagy használatá előtt figyelmesen elolvasa és megértse az ebben a dokumentumban található információkat. Tartsa meg a csomagolást és ezt a dokumentumot későbbi használatra.

▲ FIGYELMEZTETÉSI

A terméket csak az ebben a kézikönyvben leírt módon használja.

Füladásveszély:

- Ne hagyja, hogy a gyermekek játszanak a csomagolóanyaggal. A csomagolóanyagok füladáshoz és füladáshoz vezethetnek. A csomagolóanyagot mindig tartsa a gyermekek számára elérhetetlen helyen.

- Az akkumulátorok gyermek általi használatát felügyelni kell.

Elektromos veszély:

- A tápkábellek csak földelt konnektorba csatlakoztassa (csak funkcionális célből).
- Csak 220–240 V, 50–60 Hz-es hálózati csatlakozóhoz csatlakoztassa.
- Nem használja azt a terméket fűrdűkád, zuhanyzó vagy más vízzel töltött tartály közelében.
- Nem használja a terméket víz közelében.
- Soha ne érintse meg a terméket, a kábelt vagy a konnektort nedves vagy páráss kézzel.
- Ha a termék vízbe esik, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Nem használja a vízbe, és ne próbálja meg felvenni a terméket, amíg az nincs leválasztva az áramellátásról.

△ VIGYÁZATI

Elektromos veszélyforrás:

- Ne használja a terméket, ha valamelyik része sérült vagy hibás. A sérült vagy meghibásodott terméket azonnal cserélje ki.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a terméket.
- Nem tegye ki a terméket víznek, esőnek, nedvességnek vagy magas páratartalomnak.
- Soha ne dugja ujjait vagy fémtárgyakat a termék nyílásaiba, mert ez áramütést okozhat.
- Tisztítsd előtűt húzza ki a robotot az áramellátásból.
- Szerviz előtt és alkatrészek cseréjekor szakítsa meg a termék áramellátását.
- Ezt a terméket csak szakképzett technikus szervizelheti az áramütés kockázatának csökkentése érdekében.
- Az áramütés kockázatának minimalizálása érdekében HFI-/HPFI relé használatra ajánlott. Kétség esetén forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.

Személyi sérülés veszélye:

- Ne használja a terméket, ha pacemakerrel vagy más beültetett elektronikus orvosi eszközzel rendelkezik, kivéve, ha azt orvosa jóváhagyja.
- Mindig tartsa távol a tápkábelt és a terméket a gyakran használt utakonálól.
- Ne barmolja a fényforrást.
- Az égési sérülések elkerülése érdekében soha ne fűjjon forró levegőt közvetlenül a szembe vagy nagyon érzékeny bőrére.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt terméket.

- Használat közben soha ne takarja el a termék hátulján található légbeömlőt. Ha a légbeömlő el van takarva, a termék túlmelegszik. Használat közben ne takarja le a terméket.
- Tartsa távol a terméket gyúlékony tárgyaktól, például bűtoroktól, függönyöktől és hasonló tárgyaktól.
- Tartsa a kábelt és a terméket távol hőforrásoktól, forró tárgyaktól és nyílt lángtól.

ÉRTESTÍTÉS

A termékekben keletkező kár kockázata:

- Ne ejtse le a terméket és kerülje az ütődést.
- Nem használja a terméket a légbeömlő szűrő felszerelése nélkül.
- Nem használja azt a terméket külső időzítővel vagy külön távirányítással.
- Soha ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek, magas hőmérsékletnek, páratartalomnak, pornak vagy maró hatású anyagoknak.

- Csak a gyártó által gyártott vagy ajánlott tartozékokat használjon.
- Győződjön meg arról, hogy a kábel teljesen kinyújtva van. Soha ne húzza a kábelt, amikor kihúzza a dugót a csatlakozóból.
- Ésélyelt fogja meg a dugót.
- A tápkábel károsodásának elkerülése érdekében soha ne csavarja vagy tekerje a tápkábel a termék köré.
- A termék tisztításakor ne használjon agresszív kémiai tisztítószereket.
- Ne tisztítsa meg az eszköz belsejét.
- Ne nyissa ki a terméket, mert nem tartalmaz felhasználó által javítható alkatrészeket.
- A tápkábel nem cserélhető. Ha a kábel sérült, a terméket ki kell dobní.
- Ha a termék, a kábel vagy a dugó megsérült, a terméket ellenőriztesse, és szükség esetén javíttassa meg egy hivatalos szervizrel. Soha ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani a terméket. A garancia szerinti javítást vegye fel a kapszolatot a termék vásárlásának helyével. A termék jógsulatlan javítása vagy módosítása a garancia érvényességét megszünteti.

A terméken elhelyezett biztonsági szimbólumok magyarázata

Leírás



Ellenőrizze a csomag tartalmát

Ellenőrizze, hogy minden alkatrésze megvan-e, és hogy az alkatrészekben nincs-e látható sérülés. Ha alkatrészek hiányoznak vagy sérültek, vegye fel a kapszolatot az ügyfélszolgálatl a következő címen: support.melissa-online.com

Az első használat előtt

- Távolítson el minden csomagoló- és szállítóanyagot a termék belsejéből és külsejéről.
- A termék külső felületét puha, nedves ruhával tisztítsa meg.
- Használat előtt teljesen szárazítsa meg a terméket.
- A termékből az első felütkészor némi füst vagy szag távozhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a termék biztonságára.

A mellékletek magyarázata

Mellékletek	Funkció
Koncentrátor A9	A légáramot keskeny, nagy sebességű sugárba összpontosítja a precíz formázás érdekében.
Automatikus hajcsavarók A10	Bal és jobb oldali légáramú hajsútóvasak. A hajsútóvasak légárammal automatikusan tekerik a haját a vas köré. Laza, ruganyos fűrtkét vagy hullámokat hozhat létre mindkét irányban.
Visszahúzóható kefe A11	Forgó, kerámia bevonatú kefe behúzóható sörtekkel. A sörtek behúzásakor a kefe hajsútóvasként is használható.
Kerek kefe A12	A sörtek a levegőt mélyen a hajba vezetik, hogy volumenet és tartást adjanak, és feszeséget teremtsenek, amely a haj száritásakor formálja azt.
Fél kefe A13	Segít elérni a sima, egyenes fedést, mivel egyszerűen simítja és egyenesíti a haját.
Diffúzor A16	A természetes szárítást szimulálja azáltal, hogy egyszerűen osztja el a levegőt a fűrtjeid körül, így segít csökkenteni a hőkárosodást és kiemeli a fűrtkét és a hullámokat.

Kapcsolási funkciók (kép B)

- Válassza ki a kívánt stílushoz megfelelő tartozékok.
- Csatlakoztassa a tartozékot a termékhez.
- A konnektorforhoz:

A tartozék mágnesesen rögzíthető a termék tetejére.

- A távoli melléklet esetében:
- Nyomja be a tartozékot a termék tetejébe, amíg kattánást nem hall.

A rögzítőelem eltávolításához nyomja meg a rögzítőelemek reteszélőkapszolóját **A14** és húzza le a tartozékok.

A termék használatá

- Győződjön meg arról, hogy a be-/kikapcsoló gomb **A1** ki van kapcsolva.
- Csatlakoztassa a terméket egy hálózati csatlakozójatzaiba.
- Csúsztassa el a be-/kikapcsoló gombot a termék bekapcsolásához.
- Ismételten nyomja meg a szélsébség gombot **A2** a kívánt sebesség kiválasztásához.
- A kék LED sáv jelzi az aktuális sebességet:

- Egy sáv: alacsony
- Két sáv: közepes
- Három sáv: magas

Ismételten nyomja meg a hőmérséklet gombot **A3** a kívánt hőmérséklet kiválasztásához.

- A piros LED sáv jelzi az aktuális hőmérsékletet:
- Nulla sáv: hideg szél
- Egy sáv: alacsony
- Két sáv: közepes
- Három sáv: magas

1 A termék bekapcsolása után a negatív ion generátor automatikusan elkezd működesét.

A termék a tetejét ferde helyzetben is használható:
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a forgatható fedél reteszelő gombját **A4** és forgassa el a termék tetejét az óramutató járásával megegyező irányba.
2. Engedje el a forgatható fedél reteszelő gombját.
A fedél helyére pattanás hallatszik.

A tetejét visszaállítani függőleges helyzetébe:
1. Tartsa lenyomva a forgatható fedél reteszelő gombját, és forgassa el a termék tetejét az óramutató járásával ellentétes irányba.
2. Engedje el a forgatható fedél reteszelő gombját.
3. Tartsa lenyomva a forgatható fedél reteszelő gombját, és forgassa el a termék fedélét az óramutató járásával megegyező irányba.
A fedél helyére pattanás hallatszik.

- Csúsztassa el a be-/kikapcsoló gombot a termék kikapcsolásához.
- Húzza ki a dugót a konnektorból.
- Tisztíts és tárolás előtt hagyja lehűlni a terméket.

Szavatosság

Ez a termék háztartási használatra készült. A terméken végzett bármilyen változtatás és/vagy módosítás a garancia érvényét veszti. A termék nem rendeltetészerű használatából eredő károkat nem tudunk felelősséget vállalni. A normál elhasználódás nem tartozik a garancia hatálya alá.

Felelősség kizárása
Mivel termékeinket folyamatosan fejlesztjük a funkció és a design tekintetében, fenntartjuk a jogot, hogy a terméken előzetes értesítés nélkül változtatásokat hajtsunk végre. Minden logó, márka és terméknév a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye, és ezúton elismerjük őket.

Ártalmatlantatás

Az a terméket a megfelelő gyűjtőhelyen történő elkülönített gyűjtésre szánják. Ne dobja ki a terméket a háztartási hulladékkal együtt. További információért forduljon a kiskereskedőhöz vagy a hulladékgazdálkodásért felelős helyi hatóságához.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Kijelentjük, hogy ez a termék megfelel a vonatkozó uniós jogszabályoknak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat elérhető a weboldalunkon vagy kérésre rendelkezésre áll.

Przewodnik Szybki start

Wielofunkcyjna lokówka 7 w 1

Aby uzyskać więcej informacji, zeskanuj kod QR na pierwszej stronie, aby zobaczyć rozszerzoną instrukcję.

Przeznaczenie

Ten produkt to wielofunkcyjna lokówka do włosów wyposażona w 6 wymiennych nasadek. Ten produkt służy do stylizacji włosów na różne sposoby przy użyciu dołączonych akcesoriów. Produkt umożliwia tworzenie szerokiej gamy fryzur za pomocą jednego narzędzia. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poustruiowane w zakresie korzystania z produktu przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Produkt nie jest przeznaczony do użytku zawodowego. Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i działanie.

Główne części (obraz A)

- | | |
|---|--|
| 1 Włącznik | 10 Nakładka do automatycznie zwijania lokówek |
| 2 Przycisk prędkości wiatru | 11 Wy suwana nasadka szcztokowa |
| 3 Przycisk Temp | 12 Filtr wlotu powietrza |
| 4 Przelącznik blokady dla osprzętu | 13 Obrtowy kabel zasilający |
| 5 Wylot powietrza | 14 Obrtowa górna część |
| 6 Generator jonów ujemnych | 15 Nasadka z połową szcztoki obrotową |
| 7 Obrtowa górna część | 16 Nasadka dyfuzora |
| 8 Przelącznik blokujący obrotową górną część | |
| 9 Nasadka koncentratora | |

Instrukcje bezpieczeństwa

Przed zainstalowaniem lub użyciem produktu należy upewnić się, że instrukcje zawarte w niniejszym dokumencie zostały w pełni przeczytane i zrozumiane. Opakowanie oraz niniejszy dokument należy zachować na przyszłość.

▲ OSTRZEŻENIE

Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Ryzyko zადawienia:

- Nie pozwalac dzieciom bawic się materiałami opakowaniowymi. Materiały opakowaniowe mogą prowadzić do zadawienia i uszkodzenia. Materiały opakowaniowe należy zawsze przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Korzystanie z Akumulatora przez dzieci powinno być nadzorowane.

- Zagrożenie elektryczne:
 - Przewód zasilania należy podłączyć wyłącznie do uzziemionego gniazda zasilania (wyłącznie w zakresie funkcjonalnych).
 - Podłączyć wyłącznie do gniazdzka elektrycznego o napięciu 220–240 V i częstotliwości 50–60 Hz.
 - Nie używaj tego produktu w pobliżu wanny, prysznicla lub innego zbiornika wypełnionego wodą.
 - Nie używaj produktu w pobliżu wody.
 - Nigdy nie dotykaj produktu, przewodu ani gniazdzka elektrycznego mokrymi lub wilgotnymi rękami.
 - Jeśli produkt wypadnie do wody, należy natychmiast odłączyć go od źródła zasilania. Nie należy sięgać do wody ani próbować podnośić produktu, dopóki nie zostanie odłączony od zasilania.

△ PRZESTROGA

Zagrożenie elektryczne:

- Nie używaj produktu, jeśli jakokolwiek jego część jest zniszczona lub uszkodzona. Natychmiast wymień uszkodzony lub wadliwy produkt.
- Nie zamrażaj produktu w wodzie ani innych płynach.
- Nie wystawiaj produktu na działanie wody, deszczu, wilgoci lub wysokiej wilgotności.
- Nigdy nie wkładaj palców ani żadnych metalowych przedmiotów do otworów w produkcie, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Przed rozpoczęciem sprzątania odłącz produkt od źródła zasilania.
- Przed przystąpieniem do serwisowania i wymiany części odłączyć produkt od źródła zasilania.
- Ten produkt może być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanego serwisanta, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Abv zminimalizować ryzyko porażenia prądem, zaleca się stosowanie wyłącznika różnicowoprądowego HFI/HPFI. W razie wątpliwości należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Ryzyko obrażeń ciała:

- Nie używaj produktu, jeśli masz rozrusznik serca lub inne wszczepione elektroniczne urządzenie medyczne, chyba że zostało to zatwierdzone przez lekarza.
- Zawsze trzymaj kabel zasilający i produkt z dala od standardowych dróg przemieszczania.
- Nie patrz bezpośrednio na źródło światła.
- Abv uniknąć poparzeń, nigdy nie kieruj gorącym powietrzem bezpośrednio na oczy lub bardzo wrażliwą skórę.
- Nie pozostawiaj produktu bez nadzoru, gdy jest włączony.

Zagrożenie pożarowe:

- Podczas użytkowania nigdy nie blokuj wlotu powietrza z tyłu produktu. Zablokowanie wlotu powietrza spowoduje przegrzanie produktu. Nie przykręcaj produktu podczas użytkowania.
- Produkt powinien znajdować się z dala od łatwopalnych przedmiotów, takich jak meble, zasłony i tym podobne.
- Trzymaj przewód i produkt z dala od źródeł ciepła, gorących przedmiotów i otwartego ognia.

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzenia go.
- Nie używaj produktu bez zamontowanego filtra wlotu powietrza.
- Nie należy obsługiwać tego produktu za pomocą zwnętrznego timera lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokich temperatur, wilgoci, kurzu ani substancji żrących.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów wyprodukowanych lub zalecanych przez producenta.
- Upewnij się, że przewód jest całkowicie wyciągnięty. Nigdy nie ciągnij za przewód podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka. Zamiast tego trzymaj wtyczkę.
- Abv uniknąć uszkodzenia przewodu zasilającego, nigdy nie należy go skrecać ani owijać wokół produktu.
- Do czyszczenia produktu nie używaj agresywnych chemicznych środków czyszczących.
- Nie czyść wnętrza produktu.
- Nie otwieraj produktu – w środku nie ma części, które mogą być serwisowane przez użytkownika.
- Kabel zasilający jest niewymienialny. Jeśli kabel ulegnie zniszczeniu, produkt należy wyrzucić.
- Jeśli produkt, przewód lub wtyczka uległy uszkodzeniu, należy zlecić sprawdzenie produktu i, w razie potrzeby, naprawę przez autoryzowany serwis. Nigdy nie należy próbować samodzielnie naprawiać produktu. W celu wykonania naprawy w ramach gwarancji należy skontaktować się z sklepem, w którym produkt został zakupiony. Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje produktu powodują utratę gwarancji.

Objaśnienie symboli bezpieczeństwa umieszczonych na produkcie

Ikona

Opis

Wskazanie wyjaśniające, że produktu nie należy używać w wannie, pod prysznicem lub w zbiorniku wypełnionym wodą.

Sprawdź zawartość opakowania

Sprawdź, czy wszystkie części są obecne i czy nie ma na nich widocznych uszkodzeń. Jeśli brakuje części lub są one uszkodzone, skontaktuj się z działem obsługi klienta pod adresem: support.melissa-online.com

Przed pierwszym użyciem

- Usuń wszystkie opakowania i materiały transportowe z wnętrza i zewnętrznej części produktu.
- Wyczyść zewnętrzną część produktu miękką, wilgotną ściereczką.
- Przed użyciem należy całkowicie wysuszyć produkt.
- Gdy produkt nagrzewa się po raz pierwszy, może wyemitować niewielką ilość dymu lub zapach. Jest to normalne i nie wpływa na bezpieczeństwo produktu.

Objaśnienie załączników

Załączniki	Funkcja
Koncentrator A9	Skupia strumień powietrza w wąskim, szybkim strumieniu, umożliwiającym precyzyjną stylizację.
Automatyczne lokówki A10	Lokówki z przepływem powietrza po lewej i prawej stronie. Lokówki wykorzystują przepływ powietrza, aby automatycznie owijać włosy wokół lokówki. Tworzą luźne, sprężyste loki lub fale w obu kierunkach.
Wysuwana szcztoka A11	Obrtowa szcztoka z powłoką ceramiczną i chowanymi włoskami. Po schowaniu włosków szcztoka można używać jako lokówki.
Szcztoka okragła A12	Włosie kieruje powietrze głęboko we włosy, nadając im objętość i sprężystość, tworząc napięcie, które modeluje włosy podczas suszenia.
Półszcztoka A13	Pomaga uzyskać gładkie wygładzenie, wyrównując i prostując włosy za jednym razem.
Dyfuzor A16	Symuluje naturalne suszenie, równomiernie rozprowadzając powietrze wokół loków, aby zmniejszyć puszenie się włosów i podkreślić loki oraz fale.

Funkcje przełączania (obraz B)

- Wybierz nasadkę dostosowaną do preferowanej metody stylizacji.
- Przymocuj nasadkę do produktu.
 - Dla koncentratra:
 - Uchwyć mocując się magnetycznie do górnej części produktu.
 - W przypadku pozostałych załączników:
 - Wciśnij palcem w górną część produktu, aż zaskoczy. Aby zdjąć przystawkę, należy nacisnąć przelącznik blokady przystawek **A4** i wyciągnąć przystawkę.

Użytkowanie produktu

- Upewnij się, że przelącznik włączania/wyłączania **A5** znajduje się w pozycji wyłączzonej.
- Podłącz produkt do gniazdzka elektrycznego.
- Przesuń przelącznik włączania/wyłączania, aby włączyć produkt.
- Wciśnij kilkakrotnie przycisk prędkości wiatru **A2** , aby wybrać żądaną prędkość.

Niebieski pasek LED pokazuje aktualną prędkość:

- Jeden pasek: niski
- Dwa paski: średni
- Trzy paski: wysoki

Wciśnij kilkakrotnie przycisk temperatury **A3** , aby wybrać żądaną temperaturę.

Czerwony pasek LED pokazuje aktualną temperaturę:

- Zero pasków: zimny wiatr
- Jeden pasek: niski
- Dwa paski: średnie
- Trzy paski: wysoki

1 Po włączeniu produktu generator jonów ujemnych automatycznie rozpoczyna pracę.

Produkt można używać z nakładką ustawioną pod kątem:

- Naciśnij i przytrzymaj przelącznik blokady obrotowej górnej części **A6** i obróć górną część produktu w prawo.
- Zwolnij przelącznik blokady obrotowej górnej części.
- Po zamontowaniu górnej części słychać kliknięcie.

Abv ustawić górną część z powrotem w pozycji pionowej:

- Naciśnij i przytrzymaj przelącznik blokady obrotowej górnej części i obróć górną część produktu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Zwolnij przelącznik blokady obrotowej górnej części.
- Naciśnij i przytrzymaj przelącznik blokady obrotowej górnej części i obróć górną część produktu w prawo.

Po zamontowaniu górnej części słychać kliknięcie.

- Przesuń przelącznik włączania/wyłączania, aby wyłączyć produkt.
- Wyjmij wtyczkę z gniazdzka elektrycznego.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia i odstawieniem do przechowywania zacekaj, aż produkt ostygnie.

Gwarancja


Ten produkt jest przeznaczony do użytku domowego. Wszelkie zmiany i/lub modyfikacje produktu spowodują unieważnienie gwarancji. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu. Normalne zużycie nie jest objęte gwarancją.

Wyłączenie odpowiedzialności

7-in-1 Multifunctional hairstyler

QUICK START GUIDE


16640153

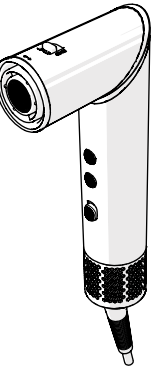



For more information see the extended manual online:
https://cdn.nedis.com/manuals/html/16640153

Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade
The Netherlands
support.melissa-online.com

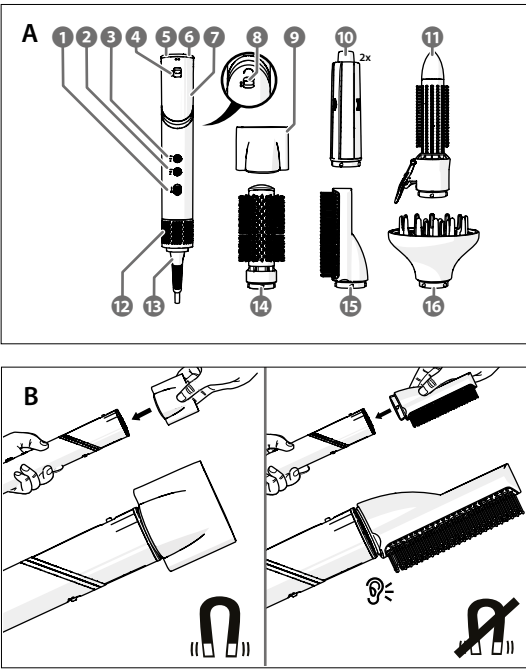

Specifications	
Input voltage	220 ~ 240 V~ 50 / 60 Hz
Power	1000 W
The product has only Off mode, under the Off mode, the power consumption is 0W.	

Rychlý návod

16640153



Ak chcete získať viac informácií, naskenujte QR kód na chrbtnej strane a pozrite si rozšírenú príručku.

Multifunkčný stylingový prístroj 7 v 1

Ak chcete získať viac informácií, naskenujte QR kód na chrbtnej strane a pozrite si rozšírenú príručku.

Určenie použitia

Tento produkt je multifunkčný stylingový prístroj, ktorý sa dodáva s 6 vymeniteľnými nástavcami.

Tento produkt je určený na rôzne úpravy vlasov pomocou príslušeného príslušenstva. Tento produkt umožňuje širokú škálu účesov pomocou jediného nástroja.

Tento výrobok je určený len na použitie vo vnútornom prostredí. Tento výrobok nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytla dohľad alebo pokyny týkajúce sa používania výrobku.

Výrobok nie je určený na profesionálne použitie. Každá zmena výrobku môže mať následky na bezpečnosť, záruku a správne fungovanie.

- Hlavné časti (obrázok A)

1

Hlavný vypínač

2

Tlačidlo rýchlosti vetra

3

Tlačidlo teploty Temp

4

Zámkový spínač pre príslušenstvo

5

Výfuk

6

Generátor záporných iónov

7

Otočná horná časť

8

Zámkový spínač pre otočnú hornú časť

9

Príslušenstvo koncentrátora

10

Nástavec na automatické navíjanie natáčky

11

Výsuvateľný kefový nástavec príslušenstva

12

Filter nasávania vzduchu

13

Otočný napájací kábel

14

Nástavec s okružhou kefu

15

Polovičný kefový nástavec

16

Nástavec difúzora

Bezpečnostné pokyny

Pred inštaláciou alebo použitím výrobku si nezabudnite prečítať a pochopiť všetky pokyny v tomto dokumente. Uchovajte obal a tento dokument pre potreby v budúcnosti.

VAROVANIE

VÝROBKU POUŽÍVAJTE len podľa opisu v tomto návode.

Nebezpečenstvo udusenia:
• Nedovoľte deťom hrať sa s obalovým materiálom. Obalové materiály môžu viesť k zaduseniu a uduseniu. Obalový materiál vždy uchovávajte mimo dosahu detí.

- Deti by mali batériu používať pod dohľadom.
- Nebezpečenstvo elektrického prúdu:
 - Napájací kábel pripájajte len do uzemnenej elektrickej zásuvky (len na funkčné účely).
 - Pripojte iba k elektrickej zásuvke s napätím 220–240 V, 50–60 Hz.
 - Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti vane, sprchy alebo inej nádrže naplnenej vodou.
 - Výrobok nepoužívajte blízko vody.
 - Nikdy sa nedotýkajte produktu, kábla ani elektrickej zásuvky mokrymi alebo vlhkými rukami.
 - Ak produkt spadne do vody, ihneď ho odpojte od zdroja napájania. Nevkládajte ruky do vody a nepokúšajte sa produkt vybrať, kým nie je odpojený od napájania.

- ⚠ UPozORNENIE

Elektrické riziko:

 - Výrobok nepoužívajte, ak je jeho časť poškodená alebo chýbná. Poškodený alebo chýbný výrobok okamžite vymeňte.

- Výrobok neponárajte do vody ani do iných kvapalín.
- Nevystavujte výrobok vode, dažďu, vlhkosti alebo vysokej vlhkosti.
- Nikdy nevkládajte prsty ani žiadne kovové predmety do otvorov výrobu, pretože by to mohlo spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- Výrobok pred čistením odpojte od zdroja napájania.
- Pred servisom a pri výmene dielcov odpojte výrobok od zdroja napájania.
- Servis tohto výrobku môže vykonávať len kvalifikovaný technik, aby sa znížilo nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom.
- Aby sa minimalizovalo riziko úrazu elektrickým prúdom, odporúča sa použiť relé HFI-/HPFI. V prípade pochybností kontaktujte kvalifikovaného elektrikára.

Riziko poranenia osob:

- Nepoužívajte výrobok, ak máte kardiostimulátor alebo iné implantované elektronické zdravotnícke zariadenie, pokiaľ to neschválil váš lekár.
- Vždy uchovávajte napájací kábel a výrobok mimo bežných chodníkov.
- Nesádzajte do zdroja svetla.
- Aby ste sa vyhli popáleniam, nikdy neľukajte horúci vzduch priamo do očí alebo na veľmi citlivý pokožku.
- Nenechávajte produkt bez dozoru, keď je zapnutý.
- Počas používania nikdy nezakrývajte prívod vzduchu na zadnej strane výrobku. Ak je prívod vzduchu zakrytý, výrobok sa prehreje. Počas používania výrobku nezakrývajte.
- Výrobok udržiavajte mimo horľavých predmetov, ako sú nábytok, závesy a podobne.
- Kábel a výrobok držte ďalej od zdrojov tepla, horúcich predmetov a otvoreného ohňa.

OZNÁMENIE

- Riziko poškodenia výrobku:
- Dávajte pozor, aby vám výrobok nepadol a zabráňte nárazom.
 - Nepoužívajte výrobok bez nasadeného filtra prívodu vzduchu.
 - Tento produkt nepoužívajte s externým časovačom ani samostatným diaľkovým ovládaním.
 - Nikdy nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám, vlhkosti, prachu alebo korozívnym látkam.
 - Používajte iba príslušenstvo vyrobené alebo odporúčané výrobcom.
 - Uistite sa, že je kábel úplne vytiahnutý. Nikdy netiahnite za kábel, keď vyťahujete zástrčku zo zásuvky. Namiesto toho držte zástrčku.
 - Aby nedošlo k poškodeniu napájacieho kábla, nikdy ho nekrúťte ani neomotávajte okolo výrobku.
 - Pri čistení výrobku nepoužívajte agresívne chemické čistiace prostriedky.
 - Nečistite vnútro výrobku.
 - Výrobok neotvárajte, neobsahuje vnútri žiadne časti, ktoré by mohol používateľ opraviť.
 - Napájací kábel sa nedá vymeniť. Ak dôjde k poškodeniu kábla, výrobok by sa mal zlikvidovať.
 - Ak je produkt, kábel alebo zástrčka poškodená, nechajte produkt skontrolovať a v prípade potreby opravíť autorizovaným servisom. Nikdy sa nepokúšajte produkt opraviť sami. Ohľadom opráv v rámci záruky kontaktujte predajcu, kde ste produkt zakúpili. Neautorizované opravy alebo úpravy produktu spôsobia neplatnosť záruky.

Vysvetlenie bezpečnostných symbolov na výrobku



Symbol na vysvetlenie toho, že výrobok by sa nemal používať vo vani, v sprche či v nádrži naplnenej vodou.

Skontrolujte obsah balenia

Skontrolujte, či sú prítomné všetky časti a či nie sú viditeľné žiadne poškodenia. Ak chýbajú alebo sú poškodené niektoré časti, kontaktujte servisné stredisko prostredníctvom: support.melissa-online.com

Pred prvým použitím

- Odstraňte všetky obalové a prepravní materiály z vnútornej a vonkajšej strany výrobku.
- Vonkajšiu stranu výrobku očistite mäkkou, vlhkou handričkou.
- Pred použitím výrobok úplne vysušte.
- Keď sa výrobok zohreje prvýkrát, môže uvoľňovať nepatrný dym alebo zápach. Je to normálne a nemá to vplyv na bezpečnosť výrobku.

Vysvetlenie príloh

Prílohy	Funkcia
Koncentrátor A ⓘ	Sústreďuje prúd vzduchu do úzkého, vysokorychlostného prúdu pre presné tvarovanie účesu.
Automatické natáčky A ⓘ	Kulmy s prúdením vzduchu vľavo a vpravo. Kulmy využívajú prúd vzduchu na automatické navíjanie vlasov okolo kulmy. Vytvorte voľné, pružné kučery alebo vlny v oboch smeroch.
Vysúvateľná kefa A ⓘ	Rotáčna kefa s keramikým povrchom a zasuvateľnými štětinami. Keď sú štetiny zasunuté, kefa sa dá použiť ako kulma.
Kruhová kefa A ⓘ	Štetiny smerujú vzduch hlboko do vlasov, čím im dodávajú objem a hustotu a vytvárajú napätie, ktoré vlasy tvaruje počas sušenia.
Polovičná kefa A ⓘ	Pomáha dosiahnuť hladký efekt blokovania tým, že vlasy naraz vyhladzuje a vyrovnáva.
Difúzor A ⓘ	Simuluje prirodzené sušenie rovnomerným rozptýlením vzduchu okolo vašich kučier, čím pomáha redukovať krepatenie a definovať kučery a vlny.

Pripínacie funkcie (obrázok B)

- Vyberte si nástavec určený pre požadovaný spôsob úpravy vlasov.
- Pripievnte príslušenstvo k produktu.
- Pre koncentrátor: Príslušenstvo sa pripája magneticky k hornej časti produktu.
- Pre ostatné prílohy:
 - Zaťlačte nástavec do hornej časti výrobku, kým nezapadne. Na odstránenie príslušenstva stlačte poistný spínač príslušenstva **A**ⓘ a odstráňte príslušenstvo.

Používanie výrobku

- Uistite sa, že vypínač **A**ⓘ je v polohe vypnuté.
- Výrobok pripojte k napájacej elektrickej zásuvke.
- Produkt zapnete posunutím vypínača do polohy ON.
- Opakovaným stlačením tlačidla rýchlosti vetra **A**ⓘ, aby ste vybrali požadovaný rýchlosť.

Modrá LED líšta zobrazuje aktuálnu rýchlosť:

- Jeden pruh: nízka
- Dva pruhy: stredná
- Tri pruhy: vysoká
- Opakovaným stlačením tlačidla teploty **A**ⓘ, aby ste vybrali požadovanú teplotu.
- Cervená LED líšta zobrazuje aktuálnu teplotu:
 - Nula tyčdi: studený vietor
 - Jeden pruh: nízka
 - Dva pruhy: stredná
 - Tri pruhy: vysoká

- ❗ Po zapnutí produktu sa automaticky spustí generátor záporných iónov.

- Produkt je možné používať s vrchnou časťou v uhle:
- Stlače a podržte uzamykací spínač otočnej hornej časti **A**ⓘ a otočte hornú časť výrobku v smere hodinových ručičiek.
 - Uvoľnite poistný spínač otočnej hornej časti.
 - Keď je vrchnák na mieste, ozve sa cvaknutie.

Ak chcete vrátiť vrchnú časť do zvislej polohy:

- Stlače a podržte zámkový spínač otočnej hornej časti a otočte hornú časť výrobku proti smeru hodinových ručičiek.
- Uvoľnite poistný spínač otočnej hornej časti.
- Stlače a podržte uzamykací spínač otočnej hornej časti a otočte hornú časť produktu v smere hodinových ručičiek.

Keď je vrchnák na mieste, ozve sa cvaknutie.

- Produkt vypnete posunutím vypínača do polohy „vypnuté“.
- Vyberte zástrčku zo zásuvky.
- Pred vyčistením a uskladnením nechajte výrobok vychladnúť.

Záruka

Tento výrobok je určený na domáce použitie. Akékoľvek zmeny a/alebo úpravy výrobku budú mať za následok neplatnosť záruky. Nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku. Bežné opotrebenie je zo záruky vylúčené.

Vyhľadanie o vylúčení zodpovednosti

Vzhľadom na neustály vývoj našich výrobkov z hľadiska funkčnosti a dizajnu si vyhradzuje právo na zmeny výrobku bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky loga, značky a názvy výrobkov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich príslušných držiteľov a sú týmto uznané ako také.

Likvidácia

- Tento výrobok je určený na separovaný zber na príslušnom zbernom mieste. Výrobok nelikvidujte spolu s domovým odpadom. Ďalšie informácie vám poskytne predajca alebo miestny úrad zodpovedný za nakladanie s odpadmi.

EÚ vyhlásenie o zhode

Vyhlasujeme, že tento výrobok je v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ. Vyhlásenie o zhode EÚ je dostupné na našej webovej stránke alebo na požiadanie.

Rychlý návod

16640153



Ďalší informácie získate naskenovaním QR kódu na titulní straně, kde nájdete rozšírenú príručku.

Multifunkční kulma 7 v 1

Ďalší informace získáte naskenovaním QR kódu na tituluí straně, kde najdete rozšířenou příručku.

Zamýšlené použití

Tento produkt je multifunkční přístroj na úpravu vlasů, který je dodáván se 6 vyměnitelnými nástavci.

Tento výrobek je určen k různým způsobům úpravy vlasů pomocí příloženého příslušenství. Tento produkt umožňuje širokou škálu účesů pomocí jediného nástroje.

Tento výrobek je určen výhradně k použití ve vnitřních prostorách. Tento výrobek není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo pokyny týkající se používání výrobku.

Výrobek není určen k profesionálnímu použití. Jakékoli úpravy výrobku mohou ovlivnit jeho bezpečnost, záruku a správné fungování.

- Hlavní části (obrázek A)

1

Vypínač

2

Tlačítko rychlosti větru

3

Tlačítko Temperature

4

Zámkový spínač pro přídatvá zařízení

5

Vzduchový průduch

6

Generátor záporných iontů

7

Otočná horní část

8

Zámkový spínač pro otočnou horní část

9

Připojení koncentrátoru

10

Nástavec pro automatické navíjení

11

Výsuvný kartáčový nástavec

12

Filter sání vzduchu

13

Otočný napájecí kabel

14

Kulatý kartáčový nástavec

15

Poloviční kartáčový nástavec

16

Nástavec difúzoru

Bezpečnostné pokyny

Pred inštaláci č používáním výrobku si nejprve kompletně přečtěte pokyny obsažené v tomto dokumentu a ujistěte se, že jim rozumíte. Tento dokument a balení uschovajte pro případné budoucí použití.

⚠ VAROVÁNÍ

Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v této příručce.

Nebezpečí udusení:

- Nedovoľte deťom, aby si hraly s obalovým materiálom. Obalové materiály môžu viesť k uduseniu a zaduseniu. Obalový materiál vždy uchovávajte mimo dosah detí.
- Na používaní batérie detími je treba dohližieť.
- Nebezpečí úrazu elektrickým prúdom:
 - Napájecí kábel připojujete pouze do uzemněné zásuvky (pouze z funkčních důvodů).
 - Připojíte pouze k elektrické zásuvce s napětím 220–240 V, 50–60 Hz.
- Tento výrobek nepoužívejte v blízkosti vany, sprchy nebo jiné nádrže naplněné vodou.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti vody.
- Nikdy se nedotýkejte produktu, kabelu ani elektrické zásuvky mokřými nebo vlhkými rukama.
- Pokud produkt spadne do vody, okamžitě jej odpojte od zdroje napájení. Nesahat do vody ani se nepokoušet produkt zvednout, dokud není odpojen od napájení.

⚠ UPozORNĚNÍ

Elektrické riziko:
• Výrobek nepoužívejte, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Poškozený nebo vadný výrobek okamžitě vyměňte.

- Neponotujte výrobek do vody ani jiných kapalin.
- Nevystavujte výrobek vodě, dešti, vlhkosti nebo vysoké vlhkosti.
- Nikdy nevkládáte prsty ani žádné kovové předměty do otvorů výrobku, protože by to mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.
- Před čištěním výrobku odpojte výrobek od napájení.
- Před údržbou a výměnou součástí vždy odpojte výrobek od napájecího zdroje.

- Servisní zásahy na tomto výrobku smí provádět pouze kvalifikovaný technik údržby, sníží se tak riziko úrazu elektrickým proudem.
- Aby se minimalizovalo riziko úrazu elektrickým proudem, doporučuje se použít relé HFI-/HPFI. V případě pochybností se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.

Riziko úrazu:

- Nepoužívejte výrobek, pokud máte kardiostimulátor nebo jiné implantované elektronické zdravotnické zařízení, pokud to neschválil lékař.
- Napájecí kábel i výrobek je vždy nutné umístit tak, aby nepřekážel v místě, kudy se běžně chodí.
- Neskládejte produkt zcela vzhůru.
- Aby nedošlo k popálením, nikdy neľukajte horký vzduch přímo do očí nebo na velmi citlivý pokožku.
- Nenechávajte produkt bez dozoru, když je zapnutý.

Riziko požáru:

- Nikdy nezakrývejte přívod vzduchu na zadní straně produktu během jeho používání. Pokud je přívod vzduchu zakrytý, produkt se přehřeje. Produkt během používání neokrývejte.
- Výrobek uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů, jako jsou nábytek, záclony apod.
- Udržujte kábel a výrobek mimo dosah zdrojů tepla, horkých předmětů a otevřeného ohně.

OZNÁMENÍ

- Riziko poškození výrobku:
- Zabraňte pádu výrobku a chrante jej před nárazy.
 - Nepoužívejte výrobek bez nasazeného filtru přívodu vzduchu.
 - Tento produkt nepoužívejte s externím časovačem nebo samostatným diaľkovým ovládaním.
 - Nikdy nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám, vlhkosti, prachu nebo korozívním látkám.

- Používejte pouze příslušenství vyrobené nebo doporučené výrobcem.
- Ujistěte se, že je kabel zcela vytážený. Nikdy za kabel netahat, když vytahujete zástrčku ze zásuvky. Místo toho držte zástrčku.
- Aby nedošlo k poškození napájecího káblu, nikdy jej neobtočujte ani neomotávejte kolem produktu.
- Při čištění výrobku nepoužívejte agresivní chemické čisticí prostředky.
- Nečistěte vnitřní část výrobku.
- Výrobek nikdy neotvírejte, neobsahuje žádné uživatelem opravitelné části.
- Napájecí kábel nikdy neměňte. Pokud je kábel poškozený, výrobek odnesťe k recyklaci / do sběrného dvora.
- Pokud je výrobek, kábel nebo zástrčka poškozená, nechte výrobek skontrolovat a v případě potřeby opravít autorizovaným servisem. Nikdy se nepokoušejte výrobek opravit sami. Ohledně oprav v rámci záruky se obraťte na prodejcu, kde jste výrobek zakoupili. Neautorizované opravy nebo úpravy výrobku vedou ke ztrátě záruky.

Vysvětlivky k bezpečnostním symbolům na výrobku

Ikona

Popis



Značí, že výrobek nesmí být používán ve vaně, sprše či jiné nádrži naplněné vodou.

Zkontrolujte obsah balení

Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti přítomny a zda na nich nejsou viditelné žádné poškození. Pokud některé součásti chybí nebo jsou poškozené, kontaktujte servisní středisko na adrese: support.melissa-online.com

Před prvním použitím

- Odstraňte veškeré obalové a přepravní materiály z vnitřní i vnější strany výrobku.
- Vnější povrch výrobku očistěte měkkým, vlhkým hadříkem.
- Před použitím produkt zcela vysušte.
- ❗ Když se výrobek poprvé zahřeje, může z něj vycházet lehký kouř či zápach. To je však normální a nijak to neovlivňuje bezpečnost výrobku.

Vysvětlení příloh

Přílohy	Funkce
Koncentrátor A ⓘ	Soustřeďuje proud vzduchu do úzkého, vysokorychlostního proudu pro přesné tvarování účesu.
Automatické natáčky A ⓘ	Kulmy s prouděním vzduchu vlevo a vpravo. Kulmy využívají proudění vzduchu k automatickému navíjení vlasů kolem kulmy. Vytvořte volné, pružné kadereř nebo vlny v obou směrech.
Výsuvný kartáč A ⓘ	Rotáčný kartáč s keramikým povrchem a zasouvacími štětinami. Když jsou štetiny zasunuty, lze kartáč použít jako kulmu.
Kulatý kartáč A ⓘ	Štetiny nasměrují vzduch hluboko do vlasů, dodávají jim objem a plnost a vytvářejí napětí, které vlasy při sušení tvaruje.
Poloviční kartáč A ⓘ	Pomáhá dosáhnout hladkého zakrytí vlasů díky současnému vyhlazení a narovnáání.
Difúzor A ⓘ	Simuluje přirozené sušení rovnoměrným rozptylem vzduchu kolem vašich kadereí, čímž pomáhá redukovat krepatění a definovat kadereř a vlny.

Přepínací funkce (obrázek B)

- Vyberte nástavec určený pro požadovaný způsob úpravy vlasů.
- Připojte přídatné zařízení k výrobku.
- Pro koncentrátor: Příslušenství se připevňuje magneticky k horní části produktu.
- Pro ostatní přílohy:
 - Zasuňte nástavec do horní části výrobku, dokud nezavakne. Chcete-li nástavec sejmout, stiskněte zajišťovací spínač pro nástavec **A**ⓘ a odpojte nástavec.

Použití výrobku

- Ujistěte se, že vypínač **A**ⓘ je v poloze vypnutu.
- Zapojte výrobek do zásuvky.
- Zapněte produkt posunutím vypínače.
- Opakované stisknuté tlačítko rychlosti větru **A**ⓘ a vyberte požadovanou rychlost.

Modrá LED líšta zobrazuje aktuální rychlost:

- Jeden pruh: nízká
- Dvě tyčinky: střední
- Tři pruhy: vysoké
- Opakované stisknuté tlačítko teploty **A**ⓘ a vyberte požadovanou teplotu.

Cervená LED líšta zobrazuje aktuální teplotu:

- Nula pruhů: studený vítr
- Jeden pruh: nízká
- Dvě tyčinky: střední
- Tři pruhy: vysoké
- ❗ Po zapnutí produktu se generátor záporných iontů automaticky spustí.

Produkt lze používat s horní částí v uhlu:

- Stiskněte a podržte zámkový spínač otočné horní části **A**ⓘ a otočte horní část výrobku ve směru hodinových ručiček.
- Uvolněte zámkový spínač otočné horní části.
- Když je vrchní část na svém místě, ozve se cvaknutí.

Chcete-li horní část vrátit do vísle polohy:

- Stiskněte a podržte zámkový spínač otočné horní části a otočte horní část výrobku proti směru hodinových ručiček.
- Uvolněte zámkový spínač otočné horní části.
- Stiskněte a podržte zámkový spínač otočné horní části a otočte horní část produktu ve směru hodinových ručiček.
- Před čištěním výrobku odpojte výrobek od napájení.
- Vypněte produkt posunutím vypínače.
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Než začnete výrobek čistit, nechte chystat k uložení, nechte jej vychladnout.

Záruka

Tento výrobek je určen pro domácí použití. Jakékoli změny a/nebo úpravy výrobku mají za následek ztr

